WF1702W5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF1700W5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF1602W5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF1600W5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

Perilica za rublje

upute za korištenje

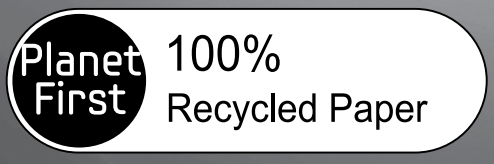

Ove su upute tiskane na 100% recikliranom papiru.

zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda tvrtke Samsung.
Kako bi vam bila dostupna potpunija usluga, registrirajte svoj proizvod na adresi

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

karakteristike vaše nove Samsung perilice za rublje

Vaša nova perilica za rublje promijenit će način na koji doživljavate pranje rublja. Od nadmoćnog kapaciteta do njezine energetske učinkovitosti, Samsung perilica za rublje ima sve karakteristike za pretvaranje svakodnevnog kućanskog posla u užitak.

- **Eco Bubble pranje**

  Učinkovita tehnologija za pranje mjehurićima Eco Bubble tvrtke Samsung osigurava veću čistoću i nježna je prema tkaninama. Tehnologija za pranje mjehurićima Eco Bubble omogućava ravnomjernu raspodjelu deterdženta te njegovo brže i dublje prodiranje u tkaninu.

- **Outdoor Care (Njega odjeće za rekreaciju)**

  Korištenjem Samsungove perilice s funkcijom Eco Bubble možete bezbrižno prati nepromočivu odjeću, znajući da Vaša perilica pruža izvrsnu njegu za Vašu vanjsku odjeću. Pjenasti jastučić kojeg stvara Eco Bubble štiti od oštećivanja uslijed udara i trošenja vodonepropusnog sloja, umanjujući oštećivanje vanjske odjeće, i na taj način također štiteći ostale vrste osjetljivih tkanina.

- **Baby Care (Njega dječje odjeće)**

  Vaša Samsung perilica za rublje sadrži programe za pranje s dodatnom zaštitom odjeće za djecu s osjetljivom kožom.
  Ovi programi smanjuju iritaciju kože kod djece smanjivanjem zadržavanja ostataka deterdženta na najmanju moguću mjeru. Osim toga, ti programi razvrstavaju rublje na različite vrste, a pranje se izvodi prema karakteristikama rublja, tako da će se vaša djeca osjećati čisto i svježe uvijek kada nose svoju odjeću.

- **Odobreno za pranje vune**

  Stroj je tesitiran i prošao je uvjete postavljene od strane Woolmark Company za vunene proizvode koji se mogu prati u perilicama. Ta oznaka predstavlja nadopunjeni certifikat, bolji od postojećeg certifikata Woolmark, koji jamči ne samo kvalitetu pranja, već i njegu tkanine kod proizvoda od vune. Tkanine se trebaju prati na način kako je to određeno na etiketi i od strane Woolmarka i Samsunga.

- **Hand Wash (Ručno pranje)**

  Posebna njega se postiže kroz odabir odgovarajuće temperature, nježno pranje i odgovarajuću količinu vode.

- **Quick Wash (Brzo pranje)**

  Nema vremena za gubljenje! Uz naš 15 minutni program Brzog pranja možete oprati i juriti dalje. Program brzog pranja Quick Wash (Brzo pranje) pomoći će vam u užurbanoj svakodnevici – sada svoju omiljenu odjeću (do 2 kg) možete oprati za 15 minuta!

- **Zaštita za djecu**

  Funkcija Zaštita za djecu osigurava da male znatiželjne ruke budu podalje od perilice za rublje. Ova sigurnosna funkcija sprječava djecu da se igraju s perilicom za rublje te vas upozorava kada se uključi.

- **Delay End (Odgoda završetka pranja)**

  Odgodite ciklus do 19 sati u koracima od jednog sata te povećajte lagodnost korištenja vaše perilice za rublje, osobito kad morate izaći iz kuće.

- **Široka vrata**

  Dodatno proširen otvor za vrata radi bolje preglednosti! Jednostavno stavljanje i vađenje rublja, naročito kod velikih komada rublja poput posteljine, ručnika itd.

- **Keramički grijač za postojanost i uštedu energije (odabrani modeli)**

  Naš istinski inovativni keramički grijač dvostruko je izdržljiviji od običnih grijača.
  Uštedit će vam novce za popravke. Osim toga, smanjuje razinu tvrdoće vode i štedi energiju.

Ovaj priručnik sadrži važne informacije o montaži, uporabi i održavanju vaše nove Samsung perilice za rublje. U njemu možete potražiti opis upravljačke ploče, upute za uporabu perilice za rublje te savjete kako iskoristiti njezine najmodernije karakteristike i funkcije. Odjeljak "Rješavanje problema i informacijske šifre" na stranici 33 govori vam što učiniti ako se nešto pokvari na vašoj novoj perilici za rublje.

sigurnosne informacije

Čestitamo vam na vašoj novoj Samsung ActivFresh™ perilici. Ovaj priručnik sadržava važne informacije vezane uz instalaciju, korištenje i održavanje vašeg uređaja. Molimo vas, posvetite dovoljno vremena čitanju ovog priručnika kako biste i upotpusnosti iskoristili sve prednosti i značajke vaše perilice.

ŠTO TREBATE ZNATI O SIGURNOSNIM UPUTAMA

Molimo vas proučite ovaj priručnik u cijelosti kako biste bili sigurni da znate kako na siguran i učinkovit način koristite opsežne značajke i funkcije vašeg novog uređaja te ga čuvajte na sigurnom, u blizini uređaja za buduće korištenje. Koristite ovaj uređaj samo za namjene koje su opisane u korisničkom priručniku.
Upozorenja i Sigurnosne upute u ovom priručniku ne pokrivaju sve moguće uvijete i situacije koji se mogu dogoditi. Vaša je odgovornost da koristite zdrav razum, oprez i zaštitu prilikom instaliranja, održavanja i korištenja vaše perilice.
Kako se upute za korištenje u nastavku odnose za različite modele, značajke vaše perilice mogu neznatno varirati od opisanih u ovom priručniku te svi signali za upozorenje ne moraju biti primjenjivi. Ukoliko imate pitanja ili primjedbe, kontaktirajte naš najbliži servisni centar ili potražite pomoć i informacije online na www.samsung.com.

VAŽNE SIGURNOSNE OZNAKE I MJERE OPREZA

Što znače slike i znakovi u ovom korisničkom priručniku:

⚠ **POZOR**	Rizici i neoprezno rukovanje mogu rezultirati s **ozbiljnim ozljedama, smrću i/ili oštećenjem stvari.**
⚠ **OPREZ**	Rizici i neoprezno rukovanje mogu rezultirati s **ozljedama i/ili oštećenjem stvari**.
⚠ **OPREZ**	Kako bi se izbjegao rizik od požara, eksplozije, električnog udara ili ozljede prilikom korištenja perilice, slijedite osnovne sigurnosne mjere:

	NE pokušavajte.
	NE rastavljajte.
	NE dirajte.
	Strogo se držite uputa.
	Isključite strujni kabel iz zidne utičnice.
	Pobrinite se da uređaj bude uzemljen kako bi se izbjegao strujni udar.
	Pozovite servisni centar za pomoć.
	Bilješka

Ovi znakovi upozorenje služe za sprječavanje vaših ozljeda i ozljeda drugih.
Molimo vas strogo ih se pridržavajte.
Nakon što ste pročitali ovaj dio, čuvajte ga na sigurnom za buduće korištenje.

Pročitajte sve upute prije nego što počnete s korištenjem uređaja.

Kao i kod svih uređaja koji koriste električnu energiju i imaju pomične dijelove, postoje potencijalne opasnosti. Kako biste koristili ovaj uređaj na siguran način, upoznajte se s načinom rada i budite pažljivi prilikom njegova korištenja.

Ne dopuštajte da se djeca (ili kućni ljubimci) igraju na ili u perilici za rublje. Vrata perilice za rublje ne otvaraju se lako iznutra i djeca bi se mogla teško ozlijediti ako zaglave u njoj.

POZOR

Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju od strane osoba (uključujući i djecu) koje imaju smanjene fizičke, opažajne i mentalne sposobnosti ili nedovoljno iskustva i znanja, osim ako su nadzirane ili upućene u rad uređaja od strane osobe koja se brine o njihovoj sigurnosti.

Djecu treba nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.

Ako je utikač (kabel napajanja) oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov serviser ili druga osoba odgovarajućih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.

Ovaj uređaj treba postaviti tako da može dosegnuti priključak za struju, za dotok vode i cijevi za odvod vode.

Na perilicama za rublje s otvorom za prozračivanje na podnožju, provjerite je li otvor zaklonjen tepihom ili nekom drugom zaprekom.

Koristite novi komplet crijeva; stari komplet se ne smije koristiti.

UPUTE VEZANE UZ OZNAKU OEEU

Ispravno odlaganje ovog proizvoda (Otpad električnih i elektronskih uređaja)

(Primjenljivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama koje primjenjuju sustav odvojenog skupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodacima ili literaturi ukazuje kako se taj proizvod i njegovi električni dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati s ostalim otpadom kućanstva nakon što su iskorišteni. Kako bi se spriječile moguće štete okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada, molimo vas odvojite ove proizvode od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih odgovorno, kako biste promovirali održivo korištenje materijalnih resursa.

Kućanstva koja koriste ove proizvode trebala bi kontaktirati trgovine u kojima su kupile proizvod ili ured lokalne vlasti vezano za detalje gdje i kako mogu odnijeti ove proizvode za sigurno, ekološko recikliranje.

Poslovni korisnici trebali bi kontaktirati svog dobavljača i provjeriti uvjete korištenja u ugovoru o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronički dodaci ne smiju se miješati s ostalim komercijalnim otpadom prilikom odlaganja.

sigurnosne informacije

POZOR OZBILJNI ZNAKOVI UPOZORENJA PRILIKOM INSTALACIJE

Instalaciju ovog uređaja treba obaviti kvalificirani tehničar ili tvrtka za servis.
- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s proizvodom ili ozljede.

Uređaj je težak, pazite prilikom podizanja

Uključite električni kabel u AC 220V/50Hz/15A zidnu utičnicu ili višu te koristite tu utičnicu samo za ovaj uređaj. Također, nemojte koristiti produžni kabel.
- Dijeljenje zidne utičnice s drugim uređajima korištenjem produžnog kabela ili produžavanjem električnog kabela može rezultirati strujnim udarom ili požarom.
- Budite sigurni kako napon, frekvencija i struja odgovaraju onima u specifikacijama proizvoda. Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara ili požara. Greške uključite električni kabel u zidnu utičnicu čvrsto.

Redovito uklonite sve strane tvari kao što su prašina ili voda s električnog kabela i točki kontakta koristeći suhu tkaninu.
- Isključite električni kabel i očistite ga s suhom tkaninom.
- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara ili požara.

Uključite električni kabel u zidnu utičnicu u pravom smjeru, tako da kabel bude okrenut u smjeru poda.
- Ukoliko električni kabel uključite u utičnicu u suprotnom smjeru, električne žice u kabelu mogu se oštetiti što može izazvati strujni udar ili požar.

Svu ambalažu držite dalje od djece, jer ambalaža može biti opasna za djecu.
- Ako dijete stavi vrećicu na glavu, može doći do gušenja.

Kada je uređaj, utikač ili električni kabel oštećen, kontaktirajte najbliži servisni centar.

Ovaj uređaj mora biti pravilno uzemljen.
Nemojte uzemljiti uređaj kraj ventila za plin, plastične cijevi za vodu ili telefonske linije.
- To može rezultirati strujnim udarom, požarom, eksplozijom ili problemima s proizvodom
- Nikada nemojte uključiti električni kabel u utičnicu koja nije pravilno uzemljena te se pobrinite da je sve u skladu s lokalnim i nacionalnim standardima.

Ne instalirajte uređaj u blizini izvora topline, zapaljivi materijal.
Ne instalirajte ovaj uređaj u vlažnom, uljenom ili prašnjavom mjestu, na mjestu koji je izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti ili vodi (kapi kiše).

Ne instalirajte ovaj uređaj na mjestu koji je na niskoj temperaturi
- Mraz može izazvati pucanje cijevi

Ne instalirajte ovaj uređaj na mjestu gdje može doći do curenja plina.
- To može rezultirati strujnim udarom ili požarom.

Nemojte koristiti električni transformator.
- To može rezultirati strujnim udarom ili požarom.

Ne koristite oštećen utikač, oštećeni električni kabel ili olabavljenu zidnu utičnicu.
- To može rezultirati strujnim udarom ili požarom.

Ne vucite niti ne savijajte previše električni kabel.
Ne savijajte ili stežite električni kabel.
Ne vješajte električni kabel preko metalnog objekta, ne stavljajte teške stvari na električni kabel, ne provlačite električni kabel između objekata te ne gurajte električni kabel u prostor iza uređaja.
- To može rezultirati strujnim udarom ili požarom.

Ne potežite električni kabel kada isključujete električni utikač.
- Isključite utikač tako da ga pridržavate.
- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte postavljati električni kabel i cijevi tamo gdje se možete o njih spotaknuti.

OPREZ ZNAKOVI UPOZORENJA PRI INSTALACIJI

Uređaj treba biti tako postavljen da se može pristupiti električnom utikaču.
- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći nedovoljne opskrbljenosti električnom energijom.

Instalirajte svoj uređaj na ravnom i na podu koji može podnijeti njegovu težinu.
- Ukoliko se ne uradi kako je gore navedeno, to može rezultirati u pretjeranim vibracijama, pokretima, buci ili problemima s proizvodom.

POZOR OZBILJNI ZNAKOVI UPOZORENJA PRILIKOM KORIŠTENJA

Ako je uređaj poplavljen, zaustavite odmah dotok vode i struje te kontaktirajte najbliži servisni centar.
- Ne dirajte električni utikač mokrim rukama
- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara

Ako uređaj proizvodi čune zvukove, ako miriše po paljevini ili se dimi, isključite odmah električni utikač te kontaktirajte vaš najbliži servisni centar.
- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara ili požara.

U slučaju curenja plina (kao što je plin propan, ukapljeni plin, itd.) prozračite odmah i ne dirajte električni utikač. Ne dirajte uređaj ili električni kabel.
- Ne koristite ventilator pri prozračivanju.
- Iskra može uzrokovati eksploziju ili požar.

Ne dozvolite djeci igru na ili u perilici. Također, prilikom odlaganja uređaja u otpad, uklonite ručicu s vrata perilice.
- Ako se zaglavi unutra, dijete može biti zatvoreno te se ugušiti.

Uklonite ambalažu (spužve, stiropor) koja je pričvršćena za dno perilice prije no što počnete s upotrebnom.

sigurnosne informacije

Ne perite stvari onečišćene benzinom, kerozinom, benzenom, razrjeđivačem,alkoholom ili nekom drugom zapaljivom ili eksplozivnom tvari.

- To može rezultirati strujnim udarom, požarom ili eksplozijom.

Ne otvarajte vrata perilice na silu dok radi (pranje na visokoj temperaturi/sušenje/centrifugiranje).

- Voda koja bi istekla iz perilice može izazvati opekline ili klizavost poda.

To može rezultirati ozljedom.

- Otvaranje vrata na silu može oštetiti proizvod ili rezultirati ozljedom.

Ne stavljajte ruku u perilicu.

- To može rezultirati ozljedom.

Ne dirajte električni utikač mokrim rukama.

- To može rezultirati strujnim udarom.

Ne isključujte uređaj tako da izvlačite električni utikač iz utičnice dok je postupak u tijeku.

- Ponovo uključivanje električnog utikača može izazvati iskru i izazvati strujni udar ili požar.

Ne dozvolite djeci ili nemoćnim osobama korištenje perilice bez nadzora. Ne dozvolite djeci penjanje po uređaju.

- Ukoliko se ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara, opeklina ili ozljede.

Ne stavljate ruku ili metalne predmete u perilicu dok radi.

- To može rezultirati ozljedom.

Ne isključujte uređaj tako što ćete povlačiti električni kabel, uvijek čvrstu uhvatite utikač i izvucite ga iz utičnice.

- Oštećenje kabela može izazvati kratki spoj, požar i/ili strujni udar

---

Ne pokušavajte sami popraviti, rastaviti ili unaprijediti uređaj.

- Ne koristite osigurač (kao što je bakar, čelična žica i sl.) osim standardnih.
- Ukoliko je potreban popravak ili ponovna instalacija uređaja, kontaktirajte vaš najbliži servisni centar.
- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara, požara, problema s proizvodom ili ozljede.

Ukoliko je strana tvar ušla u uređaj, kao npr. voda, isključite električni utikač i kontaktirajte vaš najbliži servisni centar.

- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara ili požara.

Kad se olabavi cijev za dotok vode od ventila i kad poplavi uređaj, isključite električni utikač.

- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara ili požara.

Isključite električni utikač kada uređaj ne koristite duže vrijeme ili tijekom grmljavine/oluje.

- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara ili požara.

⚠ OPREZ ZNAKOVI UPOZORENJA PRI KORIŠTENJU

Kada je perilica nečišćena stranom tvari kao što je deterdžent, nečistoća, ostaci hrane, itd. isključite električni utikač i očistite perilicu koristeći vlažnu i mekanu tkaninu.

- Ukoliko se ne uradi kako je gore navedeno može doći do promijene boje, oštećenja ili korozije.

Prednje staklo može se slomiti jakim udarcem. Vodite računa prilikom upotrebe perilice.

- Ako je staklo slomljeno, to može izazvati ozljedu.

Ukoliko ne radi dotok vode ili kad se ponovo spoji cijev za dotok vode, polako otvorite ventil.
Polako otvorite ventil nakon dugog vremena ne korištenja.

- Tlak zraka u cijevi za dotok vode ili cijevi za vodu može izazvati oštećenje dijela ili curenje vode.

Ukoliko se pojavi kvar zbog istjecanja vode za vrijeme pranja, provjerite postoji li problem s odvodom.

- Ako se perilica koristi dok je poplavljena, zbog problema s istjecanjem vode, to može izazvati strujni udar ili požar zbog nedostatka električne energije.

Stavite rublje u perilicu tako da rublje ne zapne u vratima.

- Ako rublje zapne u vratima, to može izazvati oštećenje rublja ili perilice te izazvati curenje vode.

Zatvorite ventil za vodu kada se perilica ne koristi.

- Vodite računa da je vijak na spoju cijevi za dotok vode ispravno stegnut.
- Ukoliko se ne uradi kako je gore navedeno može doći oštećenja ili ozljede.

Provjerite da guma na vratima nije onečišćena stranom tvari (otpad, vlakna, itd.).

- Ako se vrata ne zatvaraju upotpunosti, to može izazvati curenje vode.

Otvorite ventil i provjerite da li je spoj cijevi za dotok vode ispravno stegnut te da nema curenja vode prije no što počnete s upotrebnom proizvoda.

- Ako su vijci ili spoj cijevi za dotok vode olabavljeni, to može izazvati curenje vode.

Kako biste smanjili opasnost od požara ili eksplozije:

- Pod određenim uvjetima, hidrogenski plin može se stvoriti u sustavima s vrućom vodom kao što je vaš grijač vruće vode koji se ne koristi dva tjedna ili dulje. HIDROGENSKI PLIN JE EKSPLOZIVAN. Ukoliko vaš sustav za grijanje vode nije korišten dva tjedan ili duže, otvorite sve slavine s toplom vodom u vašem domu i pustite da topla voda teče par minuta prije no što upotrijebite svoju perilicu. Tako će nestati moguće nastali hidrogenski plin. Kako je hidrogenski plin zapaljiv, ne pušite i ne palite vatru za ovo vrijeme.Provjetrite odmah bez da dirate električni utikač ukoliko dođe do curenja plina.

Proizvod koji ste kupili dizajniran je samo za korištenje u kućanstvu.

Korištenje u poslovne svrhe kvalificira se kao zlouporaba proizvoda.
U takvom slučaju prestaje pokrivenost proizvoda standardnim jamstvom koje daje tvrtka Samsung te tvrtka Samsung neće snositi nikakvu odgovornost za kvarove ili oštećenja nastala uslijed takve zloupotrebe.

sigurnosne informacije

Nemojte stajati na uređaju ili stavljati predmeta (kao što je to rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete, suđe, kemikalije, metalne predmete, itd.) na uređaj.

- Ukoliko se ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara, požara, problema s proizvodom ili ozljede.

Ne prskajte hlapljive tekućine kao što su insekticidi po površini uređaja.

- Uz to što su štetni za ljude, mogu izazvati strujni udar, požar ili probleme s proizvodom.

Ne stavljate u blizini perilice predmete koji stvaraju elektromagnetska polja.

- To može izazvati ozljedu zbog nepravilnog rada.

Kako je voda koja otiče tijekom pranja pri visokim temperaturama ili sušenja, vruća, ne dirajte vodu.

- To može rezultirati opeklinama ili ozljedom.

Ne perite, centrifugirajte ili sušite sjedala otporna na vodu, podloge ili tkanine (*) osim ako uređaj nema poseban program za pranje takvih stvari.

- Ne perite debele, čvrste podloge ni onda kada je oznaka za perilicu na etiketi.
- To može izazvati ozljedu ili oštetiti perilicu, zidove, pod ili tkaninu zbog prevelikih vibracija.

* Vunena posteljina, tende, ribički prsluci, hlače za skijanje, vreće za spavanje, zaštitne pelene, šuškavci, cerade za aute, motore, bicikle, itd.

Ne palite perilicu dok je posuda za prašak odstranjena.

- To može izazvati strujni udar ili ozljedu zbog nedovoljnog dotoka vode.

Ne dirajte unutrašnjost cijevi za vrijeme ili posije sušenja jer je vruća.

- To može rezultirati opeklinama.

Ne stavljate ruku u posudu za prašak kad je otvorite.

- To može izazvati ozljedu, jer vaš ruku može zahvatiti uređaj za ubrizgavanje praška.Ne stavljate nikakve predmete (kao što su cipele, ostatci hrane, životinje) već samo rublje u perilicu.
- To može izazvati oštećenje perilice ili ozljedu pa čak i smrt, kada je riječ o životinjama, zbog jakih vibracija.

Ne pritiskajte gumbe koristeći oštre predmete kao što su čavli, noževi, nokti, itd.

- To može rezultirati strujnim udarom ili požarom.

Ne perite rublje onečišćeno uljima, kremama ili losionima koje ste kupili u drogerijama ili salonima za masažu.

- To može izazvati deformaciju gume na vratima i curenje vode.

Ne ostavljajte metalne objekte kao što su sigurnosne igle, ukosnice ili izbjeljivači u tubi dugo vremena.

- To može izazvati rđanje cijevi.
- Ako se rđa počne pojavljivati na površini cijevi, koristite sredstvo za čišćenje (prirodno) na površini te koristite spužvu da biste je očistili. Nikad ne koristite metalnu četku.

Nemojte koristiti prašak za kemijsko čišćenje izravno i nikad ne perite, ispirite ili centrifugirajte rublje onečišćeno praškom za kemijsko čišćenje.

- To može izazvati spontano izgaranje ili paljenje zbog topline uslijed oksidacije ulja.

Ne koristite vruću vodu iz uređaja za hlađenje/grijanje vode.

- To može izazvati probleme s perilicom.

Ne koristite prirodni tekući sapun za ruke u perilici.
- Ako se on zgusne i nakupi unutar perilice, može izazvati probleme s proizvodom, promjenu boje, rđu i smrad.

Ne perite velike komade rublja, kao što je posteljina, u vrećici za pranje.
- Čarape i grudnjake stavite u vrećicu za pranje i perite ih s ostalim rubljem.
- Ukoliko se ne uradi kako je gore navedeno može doći do ozljede zbog jakih vibracija.

Ne koristite prašak koji se zgušnjava.
- Ako se nagomila unutar perilice, može izazvati curenje vode.

Za strojeve za pranje rublja s otvorom za ventilaciju na dnu, vodite računa da otvor nije zapriječen tapetom ili nečim sličnim.

Vodite računa da su svi džepovi na rublju prazni.
- Čvrsti, oštri predmeti, kao što su kovanice, sigurnosne igle, čavli, vijci ili kamenje mogu značajno oštetiti uređaj.

Ne perite rublje s velikim kopčama, gumbima ili drugim metalima.

POZOR OZBILJNI ZNAKOVI UPOZORENJA PRILIKOM ČIŠĆENJA

Ne čistite uređaj prskajući vodu direktno u njega.
Ne koristite benzen, razrjeđivač ili alkohol za čišćenje uređaja.
- To može izazvati promjenu boje, deformacije, oštećenja, strujni udar ili požar.

Prije čišćenja ili održavanje, isključite uređaj iz zidne utičnice.
- Ukoliko se to ne uradi kako je gore navedeno može doći do strujnog udara ili požara.

sadržaj

POSTAVLJANJE PERILICE ZA RUBLJE 13

13 Provjera dijelova
14 Zadovoljavanje uvjeta za montažu
14 Napajanje strujom i uzemljenje
14 Dovod vode
15 Odvod
15 Podovi
15 Okolna temperatura
15 Postavljanje u malim prostorima ili ormarićima
15 Postavljanje perilice za rublje

PRANJE JEDNOG PUNJENJA RUBLJA 21

21 Prvo pranje
21 Osnovne upute
22 Korištenje upravljačke ploče
24 Zaštita za djecu
24 Isključen zvuk
25 Odgodu završetka pranja
25 Eco Bubble
26 Pranje odjeće pomoću birača ciklusa
27 Ručno pranje rublja
29 Informacije o deterdžentu i aditivima
29 Koji deterdžent koristiti
29 Ladica za deterdžent

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PERILICE ZA RUBLJE 30

30 Pražnjenje perilice za rublje u slučaju nužde
30 Čišćenje vanjskih dijelova perilice
31 Čišćenje ladice za deterdžent i udubljenja u ladici
32 Čišćenje filtera za krupne čestice
33 Čišćenje mrežastog filtera crijeva za vodu
33 Popravak zamrznute perilice za rublje
33 Pohranjivanje perilice za rublje

RJEŠAVANJE PROBLEMA I INFORMACIJSKE ŠIFRE 34

34 Provjerite ove točke ako perilica za rublje…
35 Informacijske šifre

BAŽDARENJE PERILICE ZA RUBLJE 35

35 Način baždarenja

TABLICA CIKLUSA 36

36 Tablica ciklusa

DODATAK 37

37 Tablica održavanja tkanina
37 Zaštita okoliša
37 Izjava o sukladnosti
38 Specifikacije
40 List perilica za rublje za kućnu uporabu (EU samo)

postavljanje perilice za rublje

Osoba koja vam montira perilicu mora strogo slijediti ove upute kako bi vaša nova perilica za rublje ispravno radila i kako ne biste bili u opasnosti od ozljeda prilikom pranja rublja.

PROVJERA DIJELOVA

Pažljivo raspakirajte perilicu za rublje i provjerite jesu li isporučeni svi dolje prikazani dijelovi. Ako je perilica za rublje oštećena tijekom transporta ili niste dobili sve dijelove, obratite se Službi za korisnike tvrtke Samsung ili distributeru proizvoda tvrtke Samsung.

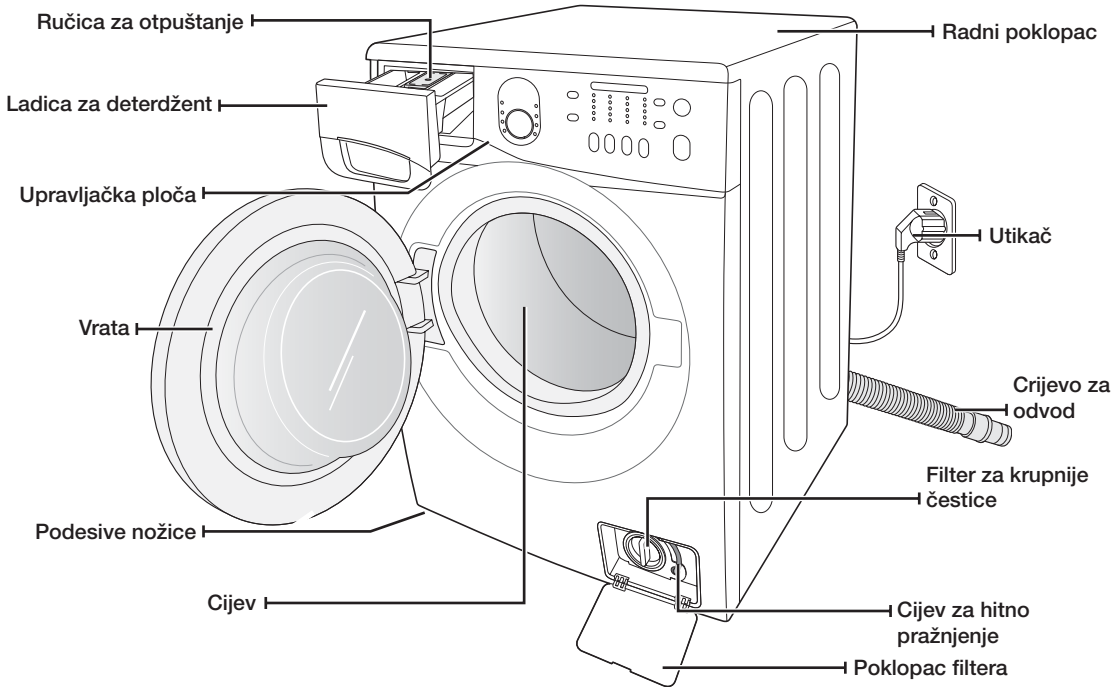

Ključ

* Poklopci otvora za vijke

Crijevo za dovod vode



Vodilica crijeva

Pričvršćivač poklopca

*** Poklopci otvora za vijke :** Broj poklopaca otvora za vijke ovisi o modelu (3 - 5 poklopaca).

postavljanje perilice za rublje

ZADOVOLJAVANJE UVJETA ZA MONTAŽU

Napajanje strujom i uzemljenje

Da bi se spriječila nepotrebna opasnost od požara, strujnog udara ili ozljeda, sva ožičenja i uzemljenja moraju biti provedena u skladu s Nacionalnim električnim standardom ANSI/FNPA, br.70 s posljednjim izmjenama te lokalnim standardima i propisima. Osobna je odgovornost vlasnika uređaja da omogući prikladno električno servisiranje ovog uređaja.

POZOR Nikada ne koristite produžni kabel.
Koristite samo onaj kabel za struju koji je isporučen uz perilicu.

Prilikom pripreme montaže provjerite podržava li vaša utičnica:
- 220 V~240 V 50 Hz osigurač ili prekidač od 15 A.
- Posebno napajanje samo za vašu perilicu za rublje

Vaša perilica mora biti uzemljena. Ako vaša perilica neispravno radi ili se pokvari, uzemljenje će smanjiti opasnost od strujnog udara tako što omogućava put najmanjeg otpora za električno strujanje.
Vaša perilica za rublje isporučuje se s električnim kabelom s utikačem s uzemljenjem za korištenje u ispravno ugrađenoj i uzemljenoj utičnici.

Nikada nemojte spajati žicu za uzemljenje na plastične vodovodne vodove, plinske vodove ili cijevi za toplu vodu.

Neispravno spojeni vodič za uzemljenje opreme može dovesti do strujnog udara.
Provjerite kod ovlaštenog električara ili servisera ako niste sigurni je li perilica za rublje ispravno uzemljena. Ne mijenjajte utikač isporučen uz perilicu. Ako utičnica ne odgovara utikaču, dovedite ovlaštenog električara da ugradi ispravnu utičnicu.

Dovod vode

Vaša perilica za rublje ispravno će se napuniti ako je tlak vode 50 kPa ~ 800 kPa. Tlak vode niži od 50 kPa može dovesti do kvara ventila za vodu zbog čega se ventil neće moći do kraja zatvoriti. Također, može uzrokovati punjenje perilice duže nego što kontrole dopuštaju, zbog čega će se perilica isključiti. (U kontrole je ugrađeno vremensko ograničenje za punjenje kako bi se spriječilo prelijevanje/poplava u slučaju otpuštanja unutarnjeg crijeva).

Priključci za vodu moraju biti unutar 122 cm od stražnje strane vaše perilice za rublje kako bi isporučena crijeva za dovod dosegla do perilice.

U većini trgovina sanitarija prodaju se crijeva za dovod raznih dužina, do 305 cm.

Opasnost od curenja i štete uzrokovane vodom možete smanjiti tako da:
- Osigurate laku dostupnost slavina za vodu.
- Zatvorite slavine kada se perilica ne koristi.
- Povremeno provjerite propuštaju li priključci crijeva za dovod vode.

POZOR Prije prvog korištenja perilice, provjerite sve spojeve na ventilu za vodu i propuštanje na priključcima.

Odvod

Tvrtka Samsung preporučuje visinu cijevnog nastavka od 65cm.Crijevo za odvod treba provesti kroz obujmicu crijeva za odvod do crijevnog nastavka. Crijevni nastavak mora biti dovoljno velik kako bi prihvatio vanjski promjer crijeva za odvod. Crijevo za vodu priključeno je u tvornici.

Podovi

Radi postizanja boljeg učinka perilicu za rublje treba postaviti na čvrstu podlogu. Drvene podove možda će trebati pojačati kako bi se vibracije i/ili neujednačenost utovarenog rublja sveli na najmanju moguću mjeru. Tepisi i meke keramičke površine doprinose vibracijama i tendenciji vaše perilice za rublje da se lagano kreće tijekom ciklusa.

Nikada ne postavljajte perilicu na platformu niti slabo podržanu konstrukciju.

Okolna temperatura

Ne postavljajte perilicu za rublje na područjima gdje bi se voda mogla smrznuti jer perilica uvijek zadrži nešto vode u svome ventilu, pumpi i područjima crijeva. Smrznuta voda u vodovima može oštetiti remenje, pumpu i druge dijelove.

Postavljanje u malim prostorima ili ormarićima

Za siguran i ispravan rad vašoj perilici za rublje potreban je slobodan prostor od najmanje:

Sa strane - 25 mm	Straga - 51 mm
Gore - 25 mm	Sprijeda - 465 mm

Ako se usporedo montiraju perilica i sušilica, prednji dio prostorijice ili ormarića mora imati barem 465 mm slobodnog otvora za zrak. Sama perilica za rublje ne zahtijeva određeni otvor za zrak.

POSTAVLJANJE PERILICE ZA RUBLJE

KORAK 1
Odabir lokacije

Prije postavljanja perilice za rublje odaberite lokaciju koja:

- Ima čvrstu, ravnu površinu bez tepiha ili podne obloge koja bi mogla zapriječiti prozračivanje
- Nije izložena izravnom sunčevom svjetlu
- Ima prikladnu ventilaciju
- Neće se smrznuti (ispod 0 °C)
- Nije na udaru izvora topline poput ulja ili plina
- Ima dovoljno prostora kako perilica ne bi stajala na svom električnom kabelu

postavljanje perilice za rublje

KORAK 2
Uklanjanje vijaka za transport

Prije postavljanja perilice za rublje morate ukloniti pet vijaka za transport sa stražnje strane proizvoda.

1. Odvijte vijke pomoću isporučenog ključa.

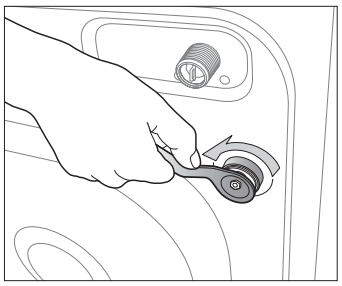

2. Držite vijak ključem i povucite ga kroz široki dio otvora. Postupak ponovite za svaki vijak.

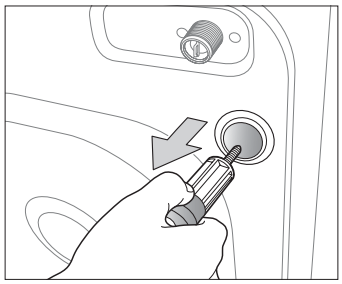

3. Otvore prekrijte isporučenim plastičnim poklopcima.

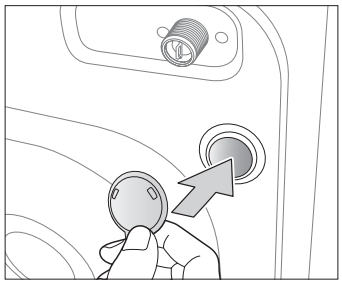

4. Spremite vijke za prijevoz na sigurno mjesto za slučaj da budete trebali seliti perilicu u budućnosti.

POZOR Ambalaža može biti opasna za djecu:svu ambalažu (plastične vrećice, polistiren itd.) držite izvan dohvata djece.

Pričvršćivač kapice (jedan od dodataka u plastičnom pakiranju) umetnite u otvor na stražnjoj strani uređaja iz kojeg ste izvadili kabel za napajanje.

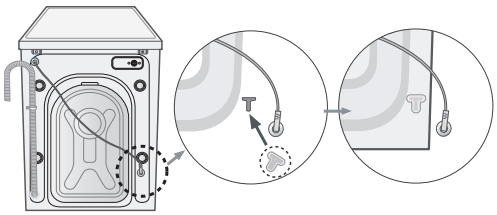

KORAK 3
Ugađanje nožica za izravnavanje

Prilikom postavljanja perilice za rublje provjerite jesu li utikač za struju, dovod i odvod vode lako dostupni.

1. Pomaknite perilicu u njezin položaj.

2. Izravnajte perilicu za rublje okretanjem nožica za izravnavanje rukom koliko je potrebno.

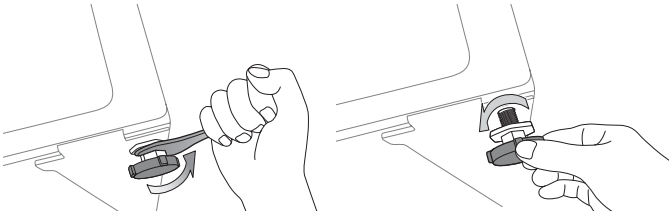

3. Kada izravnate perilicu, zategnite matice pomoću isporučenog ključa.

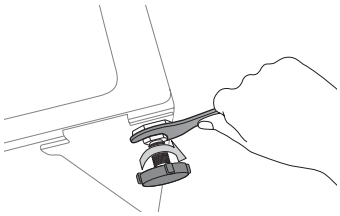

KORAK 4
Priključivanje na vodu i odvod

Priključivanje crijeva za dovod vode

1. Uzmite priključak u obliku slova L za crijevo dovoda hladne vode i priključite ga na ulaz za hladnu vodu sa stražnje strane uređaja. Ručno pritegnite.

Crijevo za dovod vode mora jednim krajem biti priključeno na perilicu, a drugim na slavinu. Nemojte rastezati crijevo za dovod vode. Ako je crijevo prekratko, zamijenite ga dužim visokotlačnim crijevom.

2. Drugi kraj cijevi za dovod hladne vode priključite na slavinu za hladnu vodu u umivaoniku i ručno pritegnite. Ako je potrebno, crijevo za dovod vode možete ponovo namjestiti na perilici tako da olabavite priključak, okrenete crijevo i ponovo pritegnete priključak.

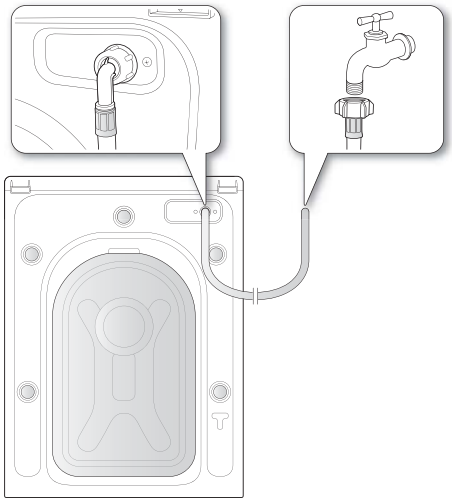

Za odabrane modele s dodatnim dovodom tople vode:

1. Uzmite crveni priključak u obliku slova L za crijevo dovoda tople vode i spojite ga na ulaz za toplu vodu na stražnjoj strani uređaja. Ručno pritegnite.
2. Drugi kraj cijevi za dovod tople vode priključite na slavinu za toplu vodu u umivaoniku i ručno pritegnite.
3. Koristite dio u obliku slova Y ako želite koristiti samo hladnu vodu.

postavljanje perilice za rublje

Priključivanje crijeva za dovod vode (odabrani modeli)

1. Skinite adapter s crijeva za dovod vode.

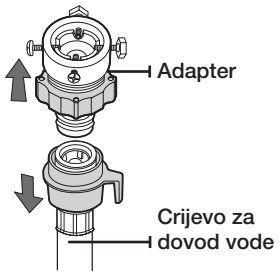

2. Prvo pomoću križnog odvijača otpustite četiri vijka na adapteru. Zatim uzmite adapter i okrenite dio (2) u smjeru strelice dok ne dobijete razmak od 5 mm.

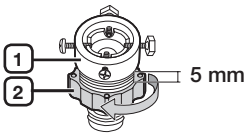

3. Spojite adapter na priključak za vodu tako da čvrsto zategnete vijke istodobno podižući pretvarač prema gore. Okrenite dio (2) u smjeru strelice i spojite (1) i (2).

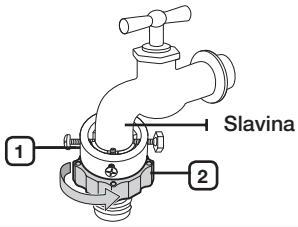

4. Spojite crijevo za dovod vode na adapter. Kada otpustite dio (3), crijevo se automatski spaja na adapter uz zvuk “klik”.

Nakon što ste spojili crijevo za dovod vode na adapter, provjerite je li ispravno spojen tako da povučete crijevo za dovod vode prema dolje.

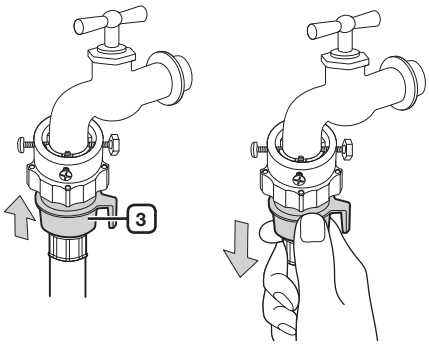

5. Spojite drugi kraj crijeva za dovod vode na ventil za ulaz vode na stražnjoj strani perilice. Pričvrstite crijevo u smjeru kazaljke na satu do kraja.

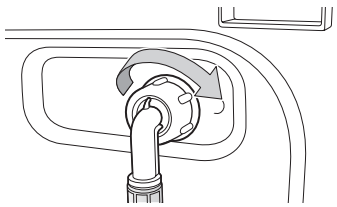

6. Otvorite dovod vode i provjerite ima li curenja iz ventila za vodu, priključka za vodu ili adaptera. Ako voda curi, ponovite prethodne korake.

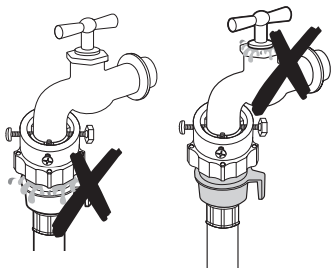

POZOR Ne koristite perilicu ako dolazi do curenja vode. Može doći do strujnog udara ili ozljede.

- Ako dovod vode ima slavinu, spojite crijevo za dovod vode na priključak kako je prikazano.

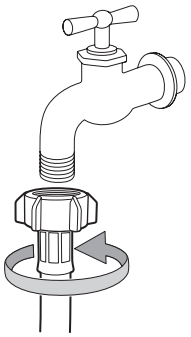

Koristite najuobičajeniju vrstu slavine za dovod vode. U slučaju da je slavina četvrtasta ili prevelika, skinite prsten prije umetanja priključka u adapter.

postavljanje perilice za rublje

Priključivanje crijeva za odvod

Završetak crijeva za odvod može se postaviti na tri načina:

1. Preko ruba umivaonika: Crijevo za odvod mora se postaviti na visinu između 60 i 90 cm.Kako bi kraj odvodnog crijeva ostao savijen, koristite priloženu plastičnu vodilicu za crijevo. Kukom pričvrstite vodilicu na zid ili je uzicom pričvrstite na slavinu kako biste spriječili pomicanje odvodnog crijeva.

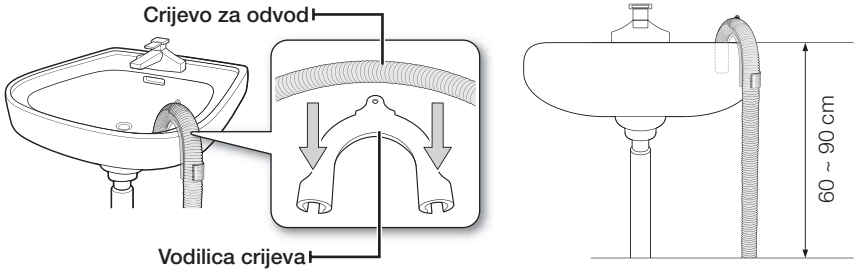

2. U ogranak odvodne cijevi umivaonika: Ogranak odvodne cijevi umivaonika mora biti iznad sifona umivaonika, tako da je kraj odvodnog crijeva najmanje 60 cm iznad poda.
3. U odvodnu cijev: Preporučujemo upotrebu okomite cijevi od 65 cm; ne smije biti kraća od 60 cm niti duža od 90 cm.

Nastavak za odvod vode mora imati sljedeće karakteristike;

- promjer od minimalno 5 cm.
- minimalni kapacitet odvodnje od 60 litara u minuti.

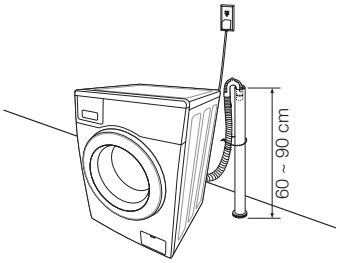

KORAK 5

Priključivanje perilice za rublje na struju

Uključite električni kabel u zidnu utičnicu za izmjeničnu struju odobrene vrste od 220-240 V / 50 Hz, zaštićenu osiguračem ili prekidačem strujnog kruga. (Za više informacija o uvjetima električnog priključivanja i uzemljenja, vidi stranicu 14).

pranje jednog punjenja rublja

S vašom novom Samsung perilicom za rublje, najteži dio pranja rublja bit će odluka koje rublje prvo oprati.

PRVO PRANJE

Prije prvog pranja morate pokrenuti cijeli prazni ciklus (odnosno, bez rublja).

1. Pritisnite gumb **Power** (Napajanje).
2. Stavite malo deterdženta u odjeljak za deterdžent Ⅱ u ladici za deterdžent.
3. Otvorite dovod vode za perilicu.
4. Pritisnite gumb **Start/Pause** (Pokretanje/zaustavljanje).

Time ćete ukloniti svu vodu koja je preostala nakon probnog ciklusa koji je napravio proizvođač.

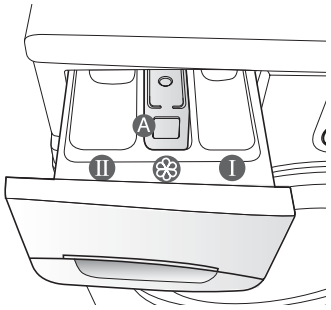

Odjeljak Ⅰ: Deterdžent za predpranje ili štirkanje.
Odjeljak Ⅱ: Deterdžent za glavno pranje, omekšivač vode, sredstvo za prednamakanje, izbjeljivanje i sredstvo za uklanjanje mrlja.
Odjeljak ❀: Dodaci, npr. omekšivač tkanine ili zadržavanje oblika (ne punite iznad donjeg ruba (MAX) od “A”)

OSNOVNE UPUTE

1. Umetnite rublje u perilicu.

POZOR Ne preopterećujte perilicu za rublje. Da biste odredili kapacitet opterećenja za svaku vrstu rublja, pogledajte tablicu na stranici 27.

- Provjerite nije li rublje zapelo u vratašcima jer bi to moglo uzrokovati curenje vode.
- Deterdžent za pranje rublja može ostati u prednjem gumenom dijelu bubnja nakon ciklusa pranja. Uklonite sav preostali deterdžent jer to može dovesti do curenja vode.
- Ne perite vodootporne predmete.

2. Zatvorite vratašca dok ne uhvate.
3. Uključite struju.
4. Dodajte deterdžent i aditive u ladicu za deterdžent.
5. Odaberite odgovarajući ciklus i načine pranja.
   Kontrolna lampica će se upaliti i procjena vremena ciklusa će se pojaviti na zaslonu.
6. Pritisnite gumb **Start/Pause** (Pokretanje/zaustavljanje).

pranje jednog punjenja rublja

KORIŠTENJE UPRAVLJAČKE PLOČE

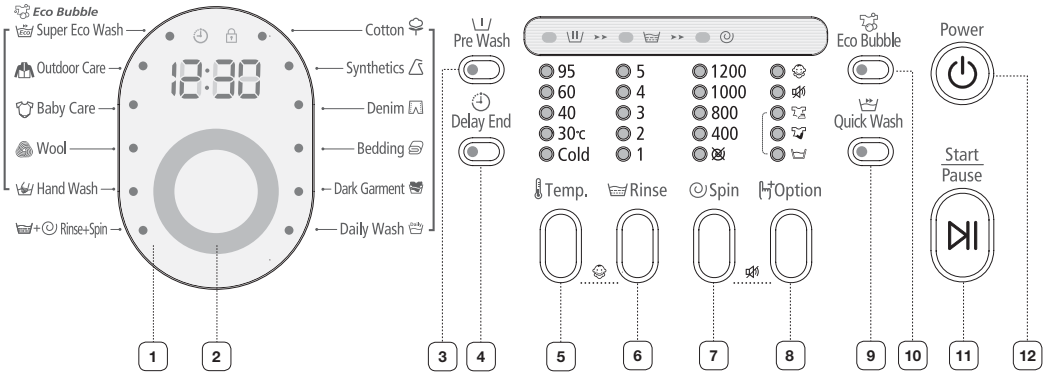

1 **DIGITALNI GRAFIČKI PRIKAZ**	Prikazuje preostalo vrijeme ciklusa pranja, sve informacije o ciklusu i poruke o pogreškama.
2 **BIRAČ CIKLUSA**	Odaberite vrstu centrifuge i brzinu ciklusa. Za detaljne informacije pogledajte “Pranje rublja pomoću birača ciklusa” (vidi stranicu 26). **Cotton (Pamuk)** - Za umjereno do slabo zaprljani pamuk, posteljinu, stolnjake, donje rublje, ručnike, košulje itd. **Synthetics (Sintetika)** - Za umjereno do slabo uprljane bluze, košulje itd. izrađene od poliestera (diolen, trevira), poliamida (perlon, najlon) i ostalih sličnih materijala. **Denim (Traper)** - Viša razina vode u glavnom pranju i dodatno ispiranje osiguravaju da neće biti ostataka praška za pranje koji bi mogli ostaviti mrlje na odjeći. **Bedding (Posteljina)** - za pokrivače za krevet, plahte, poplune itd. Kako bi se postigli najbolji rezultati, perite količinu posteljine težine manje od 2 kg i samo jednu vrstu posteljine. **Dark Garment (Tamna odjeća)** - Dodatna ispiranja i ograničeno centrifugiranje jamče nježno pranje i temeljito ispiranje tamne odjeće. **Daily Wash (Dnevno pranje)** - Koristiti za svakodnevno rublje, kao što je donje rublje i majice. Kratki program za ustanove za ispitivanje. **Super Eco Wash (Super ekološko pranje)** - funkcija Eco Bubble na niskim temperaturama omogućava postizanje savršenih rezultata pranja uz učinkovitu uštedu energije. **Outdoor Care (Njega odjeće za rekreaciju)** - koristi se za odjeću za rekreaciju, što je planinarska odjeća, skijaška odjeća i sportska odjeća. Tkanine obuhvaćaju vlakna i premaze funkcionalne tehnologije kao što su spandex, streč i mikrovlakna. **Baby Care (Njega dječje odjeće)** - Pranje na visokoj temperaturi i dodatna ispiranja osiguravaju da ne ostane praška za rublje koji bi umrljao vašu tanku odjeću. **Wool (Vuna)** - Samo za vunu koja se može prati strojno. Težina treba biti manja od 2,0 kg. • Program za pranje vune pere rublje koristeći nježne postupke njihanja.Tijekom pranja, nježno njihanje i namakanje se nastavlja, kako bi se zaštitila vunena vlakna od sužavanja/izobličenja i za super, nježno pranje. Ovaj postupak zaustavljanja nije problem. • Za vuneni program preporuča se neutralni prašak za boje rezultate pranja i bolju njegu vunenih niti.

	Ciklus pranja vune u ovom stroju odobren je od strane Woolmark-a za pranje Woolmarkovih proizvoda namijenjenih strojnom pranju, s tim da se proizvodi peru prema uputama koje se nalaze na etiketama odjeće i koje je izdao proizvođač ovog stroja za pranje, M0809 za WF17***** serija, M0810 za WF16***** serija (Broj dozvole izdan od strane IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Hand Wash (Ručno pranje)** - Vrlo lagan ciklus pranja nježan poput ručnog pranja. **Rinse + Spin (Ispiranje + centrifuga)** - Koristite za rublje kojemu treba samo ispiranje ili za dodavanje omekšivača pranju.
3 **PREWASH (PREDPRANJE) GUMB ZA ODABIR**	Pritisnite gumb za odabir predpranja. Pretpranje je dostupno samo za sljedeće programe: Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), Denim (Traper), Bedding (Posteljina), Dark Garment (Tamna odjeća), DailyWash (Dnevno pranje), Baby care (Njega dječje odjeće).
4 **DELAY END (ODGODA ZAVRŠETKA PRANJA) GUMB ZA ODABIR**	Više puta pritišćite gumb Delay End (Odgoda završetka pranja) za kretanje kroz raspoložive opcije odgode završetka pranja (od 3 sata do 19 sati, u koracima po jedan sat). Prikazani sat pokazuje vrijeme u kojem će pranje završiti.
5 **TEMPERATURE (TEMPERATURA) GUMB ZA ODABIR**	Pritisnite ovaj gumb nekoliko puta za odabir temperature vode: (Cold (Hladna voda), 30 °C, 40 °C , 60 °C i 95 °C).
6 **RINSE (ISPIRANJE) GUMB ZA ODABIR**	Pritisnite ovaj gumb kako za dodatni ciklus ispiranja. Maksimalni broj ciklusa ispiranja je pet.
7 **SPIN (CENTRIFUGA) GUMB ZA ODABIR**	Pritisnite ovaj gumb nekoliko puta za odabir brzine centrifuge. WF1702/ WF1602: Sve lampice se isključuju, ⊗, 400, 800, 1000, 1200 okr./min. WF1700/ WF1600: Sve lampice se isključuju, ⊗, 400, 600, 800, 1000 okr./min. "Bez centrifuge ⊗" - Rublje ostaje u bubnju i ne vrši se centrifuga nakon završnog cijeđenja. "Zadržavanje ispiranja (Sve lampice se isključuju)" -Rublje ostaje namočeno u vodi od posljednjeg ispiranja. Prije vađenja rublja treba pokrenuti ciklus cijeđenja ili centrifuge.
8 **WASH OPTION (OPCIJA PRANJA) GUMB ZA ODABIR**	Pritisnite ovaj gumb nekoliko puta za kretanje kroz načine pranja: Namakanje → Intenzivno → Olakšano glačanje → Namakanje + Intenzivno →Namakanje + Olakšano glačanje → Intenzivno + Olakšano glačanje → Namakanje + Intenzivno + Olakšano glačanje → isključeno "Olakšano glačanje": Koristite ovu opciju kako biste pripremili vaše rublje kako bi se lakše glačalo. "Intenzivno": Pritisnite ovaj gumb za jako zaprljano rublje kojemu treba intenzivno pranje. Trajanje ciklusa pranja povećava se za svaki ciklus. "Namakanje": Koristite ovu opciju kako biste učinkovito uklonili mrlje s vašeg rublja, tako što ćete ga namočiti. • Funkcija Namakanje traje 13 minuta tijekom ciklusa pranja. • Funkcija Namakanje nastavlja se idućih 30 minuta tijekom šest ciklusa, gdje je jedan ciklus namakanje i on se okreće 1 minutu i stoji na mjestu 4 minute. • Funkcija Namakanje provodi se samo za sljedeće programe pranja: Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), Denim (Traper), Bedding (Posteljina), Baby care (Njega dječje odjeće), DailyWash (Dnevno pranje).

pranje jednog punjenja rublja

9 **QUICK WASH (BRZO PRANJE) GUMB ZA ODABIR**	Za blago zaprljanu odjeću i manje od 2 kg rublja koje vam je brzo potrebno. Ciklus traje otprilike 15 minuta, no može se razlikovati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, temperaturi vode u dovodu, temperaturi prostorije, vrsti i količini rublja te zaprljanosti, korištenom deterdžentu, nepravilnom opterećenju bubnja, promjenama u naponu i odabranim dodatnim mogućnostima. • Više puta pritisnite ovaj gumb kako biste odabrali trajanje ciklusa: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 60min →Isključeno POZOR Tekućeg deterdženta, odnosno deterdženta u prahu ne smije biti više od 20 g (za 2 kg rublja) jer bi deterdžent mogao ostati na odjeći.
10 **ECO BUBBLE GUMB ZA ODABIR**	Funkcija Eco Bubble uključena je prema zadanim postavkama. Pritisnite gumb za funkciju Eco Bubble jednom kako biste poništili njezin odabir i isključili generator mjehurića (prikazano na ploči), pritisnite ponovo kako biste funkciju ponovo uključili. • Neki ciklusi pranja moraju imati uključenu mogućnost Eco Bubble (prikazat će se na ploči, a generator će se automatski uključiti). • Drugi ciklusi pranja ne trebaju tu mogućnost i generator se isključuje. • U mnogim ciklusima možete ručno podesiti tu mogućnost, što će vidljivo utjecati na trajanje pranja koje se prikazuje na ploči kako bi se postigli rezultati (dodatne informacije potražite na stranici 25).
11 **START/PAUSE (POKRETANJE/ ZAUSTAVLJANJE) GUMB ZA ODABIR**	Pritisnite ga za zaustavljanje i ponovno pokretanje ciklusa.
12 **POWER (NAPAJANJE) GUMB**	Pritisnite ga jednom za uključivanje perilice za rublje i pritisnite ga ponovno za isključivanje perilice. Ako je perilica uključena duže od 10 min, a nije pritisnut nijedan gumb, napajanje se automatski isključuje.

Zaštita za djecu

Funkcija zaštite za djecu omogućava vam blokiranje gumba kako se ciklus pranja koji ste odabrali ne bi mogao mijenjati.

Aktiviranje/deaktiviranje

Ako želite uključiti ili isključiti funkciju Zaštita za djecu, pritisnite istovremeno gumb **Temp.**(Temperatura) i **Rinse** (Ispiranje) na 3 sekunde. Indikator "**Zaštita za djecu**" uključuje se kada je ova značajka uključena.

Kada je uključena funkcija zaštite za djecu, radi samo gumb **Power** (Napajanje). Funkcija zaštite za djecu ostaje uključena čak i kad se perilica uključi i isključi ili nakon isključivanja i ponovnog uključivanja kabela napajanja.

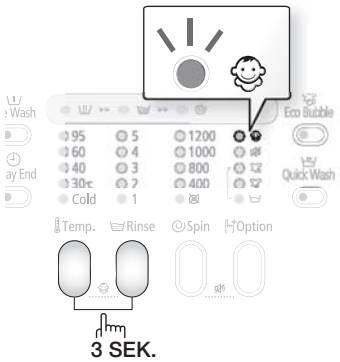

Isključen zvuk

Funkcija Isključen zvuk može se odabrati tijekom svih programa. Kada ste odabrali ovu funkciju, zvuk se isključuje kod svih programa. I onda kada se struja uključuje i isključuje opetovano, ova postavka se zadržava.

Aktiviranje/deaktiviranje

Ako želite uključiti ili isključiti funkciju isključivanja zvuka, istovremeno pritisnite gumbe **Spin**(Centrifuga) i **Option** (Način pranja) na 3 sekunde. Kada je ova značajka aktivirana, "**Isključen zvuk**" svijetli.

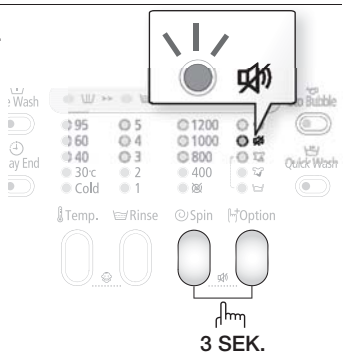

Odgodu završetka pranja

Delay End (Odgoda završetka pranja) Možete podesiti perilicu da automatski završi pranje naknadno, odabirom odgode između 3 i 19 sati (u koracima od 1 sata). Prikazani sat pokazuje vrijeme u kojem će pranje završiti.

1. Ručno ili automatski podesite svoju perilicu prema vrsti rublja koje perete.
2. Više puta pritisnite gumb **Delay End** (Odgoda završetka pranja) dok ne postavite vrijeme odgode.
3. Pritisnite gumb **Start/Pause** (Pokretanje/zaustavljanje). Pokazivač "**Delay End (Odgoda završetka pranja)** (⏲)" će zasvijetliti i sat će početi odbrojavati dok ne dođe do podešenog vremena.
4. Za isključivanje funkcije odgode pranja, pritisnite gumb **Power** (Napajanje) i zatim ponovno uključite svoju perilicu.

Eco Bubble

Eco Bubble tehnologija aktivira deterdžent mnogo ranije i brže u ciklusu pranja uz pomoć Bubble generatora, ubrzano miješajući malu količinu vode sa zrakom i deterdžentom (djeluje s praškom, tabletama ili tekućim deterdžentima). To stvara pjenasti jastučić u bubnju već prije nego započne glavno dovođenje vode, a deterdžent prožet mjehurićima prodire u tkanine mnogo brže i učinkovitije od konvencionalnog načina pranja, pružajući čišći učinak pranja, naročito pri ciklusima pranja s niskim temperaturama. Što je niža temperatura ciklusa, to je veći učinak Eco Bubble u odnosu na konvencionalne sustave, omogućavajući češće korištenja hladnih ciklusa pranja i veću uštedu energije. Osim toga, budući da je ubrzano dubinsko otapanje deterdženta rano u ciklusu, ne morate brinuti oko taloženja deterdženta.

Funkcija stvaranja mjehurića dostupna je u svim programima, a dostupnost funkcije prikazana je u nastavku.

Program	Funkcija stvaranja mjehurića	Poništavanje funkcije stvaranja mjehurića
Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), Denim (Traper), Bedding (Posteljina), Dark Garment (Tamna odjeća), DailyWash (Dnevno pranje)	Dostupno	Dostupno
Super Eco Wash (Super ekološko pranje), Outdoor Care (Njega odjeće za rekreaciju), Baby Care (Njega dječje odjeće), Wool (Vuna), Hand Wash (Ručno pranje)		Nije dostupno

- Može se primijeniti i drukčija funkcije mjehurića, ovisno o programu.

Odabir funkcije Eco Bubble je zadan. Pritisnite gumb jednom kako biste poništili odabir stvaranja mjehurića, pritisnite ga ponovo kako biste odabrali mogućnost stvaranja mjehurića.

1. Otvorite vrata, stavite rublje u perilicu i zatvorite vrata.
2. Pritisnite gumb **Power** (Napajanje).
3. Odaberite funkciju.
4. Stavite odgovarajuću količinu deterdženta i omekšivača u odgovarajuće odjeljke ovisno i količini rublja i zatvorite ladicu za deterdžent.
   - Dodajte odgovarajuću količinu deterdženta u odjeljak za deterdžent Ⅱ te omekšivač u odjeljak za omekšivač ❀ neposredno ispod donje linije za omekšivač (MAX) od "A")
   - Ako je odabran program pretpranja, dodajte deterdžent i u odjeljak za pretpranje Ⅰ.

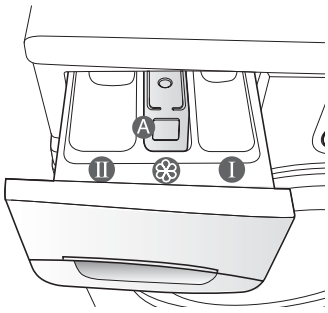

5. Pritisnite gumb Start/Pause (Pokretanje/zaustavljanje).
   - Pritisnite gumb **Start/Pause** (Pokretanje/pauza) kako biste pokrenuli pranje.
   - Količina rublja automatski se prepoznaje i rublje se pere.
   - Nakon početka pranja nije moguće dodati ili odabrati funkciju mjehurića.

- Stvara se dovoljno mjehurića s određenom količinom deterdženta.
- Često čistite filtar za čestice. Povremeno čišćenje olakšava stvaranje dovoljno mjehurića.
- Ovisno o deterdžentu i rublju, mjehurići se mogu apsorbirati i može se činiti da ih ima malo.
- Iako se mjehurići stvaraju nakon pokretanja pranja, može proći nekoliko minuta dok ne postanu vidljivi.

Pranje odjeće pomoću birača ciklusa

Vaša nova perilica čini pranje rublja jednostavnim pomoću Samsungovog automatskog sustava upravljanja “Fuzzy Control”. Kada odaberete program pranja, perilica će odrediti ispravnu temperaturu, vrijeme pranja i brzinu pranja.

1. Otvorite slavinu na dovodu vode.
2. Pritisnite gumb **Power** (Napajanje).
3. Otvorite vrata.
4. Stavljajte jedan po jedan komad odjeće u bubanj, bez pretrpavanja.
5. Zatvorite vrata.
6. Dodajte deterdžent, omekšivač i deterdžent za predpranje (po potrebi) u odgovarajuće odjeljke.

Pretpranje je moguće samo kod ciklusa Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), Denim (Traper), Bedding (Posteljina), Dark Garment (Tamna odjeća), Daily Wash (Dnevno pranje) i Baby Care (Njega dječje odjeće). Ono je potrebno samo ako je odjeća jako zaprljana.

7. Koristite **Birač ciklusa** za odabir odgovarajućeg ciklusa prema vrsti materijala: Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), Denim (Traper), Bedding (Posteljina), Dark Garment (Tamna odjeća), Daily Wash (Dnevno pranje), Super Eco Wash (Super ekološko pranje), Outdoor Care (Njega odjeće za rekreaciju), Baby Care (Njega dječje odjeće), Wool (Vuna) i Hand Wash (Ručno pranje). Na upravljačkoj ploči zasvijetlit će odgovarajući indikatori.
8. U ovom trenutku možete upravljati temperaturom, brojem ispiranja, brzinom centrifuge i vremenom odgode pritiskom na odgovarajući gumb.
9. Pritisnite gumb **Start/Pause** (Pokretanje/zaustavljanje) i pranje će započeti. Upalit će se pokazivač postupka i na zaslonu će se pojaviti preostalo vrijeme ciklusa.

Mogućnost zaustavljanja

Unutar 5 minuta od početka pranja, moguće je dodati/izvaditi komade odjeće.

1. Pritisnite gumb **Start/Pause** (Pokretanje/zaustavljanje)za deblokiranje vrata.

Vrata se ne mogu otvoriti ako je voda PREVRUĆA ili je razina vode PREVISOKA.

2. Nakon zatvaranja vrata, pritisnite gumb **Start/Pause** (Pokretanje/zaustavljanje) za ponovno pokretanje pranja.

Kada se ciklus pranja završi:

Nakon što je čitav ciklus pranja završio, perilica će se automatski isključiti.

1. Otvorite vrata.
2. Izvadite rublje.

Ručno pranje rublja

Odjeću možete ručno oprati bez korištenja birača ciklusa.

1. Uključite dovod vode.
2. Pritisnite gumb **Power** (Napajanje) na perilici.
3. Otvorite vrata.
4. Stavljajte jedan po jedan komad odjeće u bubanj, bez pretrpavanja.
5. Zatvorite vrata.
6. Dodajte deterdžent i po potrebi omekšivač ili deterdžent za predpranje u odgovarajuće odjeljke.
7. Pritisnite gumb **Temp.** (Temperatura) za odabir temperature.
   (Cold (Hladna voda), , 30 °C, 40 °C , 60 °C i 95 °C)
8. Pritisnite gumb **Rinse** (Ispiranje) za odabir potrebnog broja ispiranja.
   Maksimalni broj ciklusa ispiranja je pet.
   Trajanje pranja se u skladu s tim povećava.
9. Pritisnite gumb **Spin** (Centrifuga) za odabir brzine centrifuge.
   Funkcija odgode ispiranja dopušta vam vađenje iz perilice odjevnih predmeta koji su još mokri. (⊗ : Bez centrifuge, Sve lampice se isključuju: Zadržavanje ispiranja)
10. Više puta pritišćite gumb **Delay End** (Odgoda završetka pranja) za kretanje kroz raspoložive opcije odgode završetka pranja (od 3 sata do 19 sati, u koracima po jedan sat). Prikazani sat pokazuje vrijeme u kojem će pranje završiti.
11. Pritisnite gumb **Start/Pause** (Pokretanje/zaustavljanje) i perilica će započeti ciklus.

UPUTE ZA RUBLJE

Slijedite ove jednostavne upute za najčišće rublje i najučinkovitije pranje.

Uvijek pogledajte etiketu o njezi na odjeći prije pranja.

Razvrstajte i perite svoje rublje prema sljedećim kriterijima:

- Oznaka o njezi: Razvrstajte rublje u pamuk, miješana vlakna, sintetiku, svilu, vunu i umjetnu svilu.
- Boja: Odvojite bijelo rublje od obojenog. Nove obojane komade odjeće perite zasebno.
- Veličina: Istodobno pranje komada odjeće različite veličine poboljšat će učinak pranja.
- Osjetljivost: Osjetljivo rublje perite zasebno, koristeći ciklus Delicate (Osjetljivo) za nove komade odjeće od čiste vune, zavjese i svilu. Provjerite etikete na komadima rublja koje perete ili pogledajte tablicu održavanja tkanina u dodatku.

Pražnjenje džepova

Prije svakog pranja ispraznite sve džepove na odjeći. Mali, nepravilni i tvrdi predmeti poput kovanica, noževa, iglica i spajalica mogu oštetiti perilicu. Ne perite odjeću s velikim kopčama, gumbima ili drugim metalnim predmetima od teškog metala.
Metal na odjeći može oštetiti vašu odjeću, kao i bubanj. Izokrenite odjeću s gumbima i ušivcima prije pranja. Ako su zatvarači na hlačama i jaknama otvoreni prilikom pranja, bubanj se može oštetiti . Zatvarače valja zatvoriti i pričvrstiti uzicom prije pranja.
Odjeća s dugačkim uzicama može se zaplesti s ostalom odjećom i oštetiti je. Provjerite jesu li sve uzice pričvršćene prije početka pranja.

Predpranje pamuka

Vaša nova perilica za rublje u kombinaciji s modernim deterdžentima dat će savršene rezultate pranja, time štedeći energiju, vrijeme, vodu i deterdžent. Međutim, ako je vaša pamučna odjeća osobito prljava, obavite predpranje deterdžentom na bazi proteina.

pranje jednog punjenja rublja

Određivanje kapaciteta
Pazite da ne pretrpate perilicu jer se u suprotnom rublje možda neće dobro oprati. Kapacitet za vrstu rublja koje perete odredite pomoću donje tablice.

Vrsta tkanine	Kapacitet	
Model	WF1702 WF1700	WF1602 WF1600
Cotton (Pamuk) - umjereno/blago zaprljano - jako zaprljano	7,0 kg	6,0 kg
Synthetics (Sintetika)	2,5 kg	2,5 kg
Denim (Traper)	3,0 kg	3,0 kg
Bedding (Posteljina)	2,0 kg	2,0 kg
Outdoor Care (Njega odjeće za rekreaciju)	2,0 kg	2,0 kg
Wool (Vuna)	2,0 kg	1,5 kg

- Kad je rublje neujednačeno ("UE" svijetli na zaslonu), prerasporedite rublje. Ako je rublje neujednačeno, učinkovitost centrifuge može biti smanjena.
- Prilikom pranja posteljine ili popluna, vrijeme pranja može se produžiti ili učinkovitost centrifuge se može smanjiti
- Za posteljinu i poplune preporuča se kapacitet od 1,8 (kg) ili manje.

Grudnjake (perive u vodi) svakako umetnite u mrežu za rublje (kupuje se odvojeno).

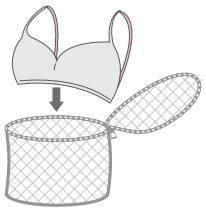

- Metalni dijelovi grudnjaka mogu razderati materijal i oštetiti rublje. Stoga ih svakako smjestite u finu mrežu za rublje.
- Mali, lagani komadi odjeće poput čarapa, rukavica, najlonki i maramica mogu se uhvatiti za vrata. Stavite ih u finu mrežu za rublje.

OPREZ Ne perite samu mrežicu za rublje bez drugog rublja. To može uzrokovati neuobičajene vibracije koje bi mogle pomaknuti perilicu i izazvati nezgodu i ozljede.

INFORMACIJE O DETERDŽENTU I ADITIVIMA

Koji deterdžent koristiti

Tip deterdženta koji trebate koristiti ovisi o vrsti tkanine (pamuk, sintetika, osjetljiva odjeća, vuna), boji, temperaturi pranja i razini zaprljanosti. Uvijek koristite deterdžent sa “smanjenim pjenjenjem” koji je namijenjen automatskim perilicama za rublje.
Slijedite preporuke proizvođača deterdženta koje se temelje na težini rublja, razini zaprljanosti i tvrdoći vode na vašem području. Ako ne znate koliko je tvrda vaša voda, upitajte u mjesnoj vodovodnoj upravi.

Ne koristite deterdžent koji se stvrdnuo ili ukrutio jer bi mogao ostati u ciklusu ispiranja. Može uzrokovati neispravno ispiranje vaše perilice ili rezultirati začepljenjem odvoda.

Koristiti slijedeće upute tijekom pranja vune.

- Koristiti neutralnu tečnost namjenjenu samo za pranje vune.
- Ukoliko rabite prašak za rublje, on bi mogao ostati na rublju i izazvati oštećenja materijala (vune).

Ladica za deterdžent

Vaša perilica za rublje ima odvojene odjeljke za deterdžent i omekšivač tkanine. Dodajte sve aditive za rublje u ispravan odjeljak prije početka pranja.

NE otvarajte ladicu za deterdžent kada je perilica u radu.

1. Izvucite ladicu za deterdžent na lijevoj strani upravljačke ploče.
2. Dodajte preporučenu količinu deterdženta za rublje izravno u odjeljak za deterdžent Ⅱ prije uključivanja perilice.
3. Dodajte preporučenu količinu omekšivača tkanine u odjeljak za omekšivač ❀ po potrebi.

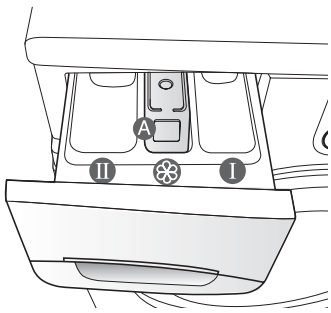

OPREZ NEMOJTE u odjeljak za omekšivač stavljati tekući **deterdžent** niti deterdžent u prahu (❀).

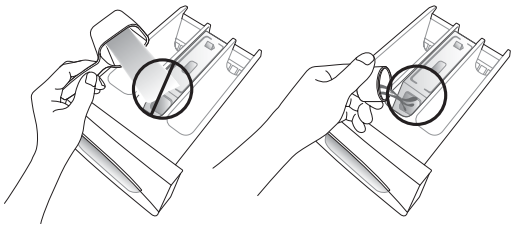

4. Prilikom korištenja predpranja, dodajte preporučenu količinu deterdženta za rublje u odjeljak za predpranje Ⅰ.

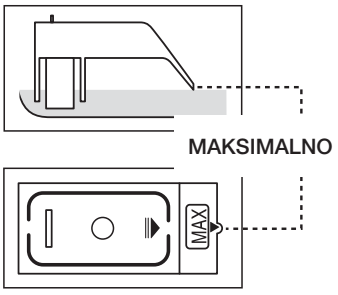

Prilikom pranja velikih komada odjeće NE koristite sljedeće vrste deterdženata.

- Deterdžente u tabletama i kapsulama
- Deterdžente koje koriste kuglicu i mrežu

Koncentrirani ili gusti omekšivač tkanine treba razrijediti s malo vode prije izlijevanja u odjeljak (sprječava začepljenje odvoda).

Pazite da se omekšivač ne prelije kada zatvarate ladicu za deterdženta nakon dodavanja omekšivača u odjeljak za ispiranje s deterdžentom.

čišćenje i održavanje perilice za rublje

Održavanje perilice za rublje čistom poboljšava njezine radne karakteristike, uklanja potrebe za popravcima i produljuje vijek njezina trajanja.

PRAŽNJENJE PERILICE ZA RUBLJE U SLUČAJU NUŽDE

1. Isključite perilicu za rublje iz struje.
2. Otvorite poklopac filtera pomoću ključa ili kovanice.

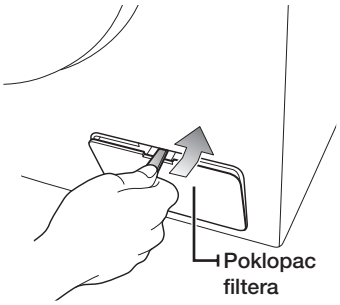

3. Povucite prema naprijed cijev za hitno pražnjenje da biste je odvojili od kuke vodilice.

4. Skinite poklopac za hitno pražnjenje koji zatvara cijev za hitno pražnjenje.
5. Pustite da sva voda isteče u posudu.

Vode može biti više nego što očekujete. Pripremite veliku posudu.

6. Vratite poklopac na cijev za hitno pražnjenje, a zatim pričvrstite cijev na kuku vodilice.
7. Vratite poklopac filtera.

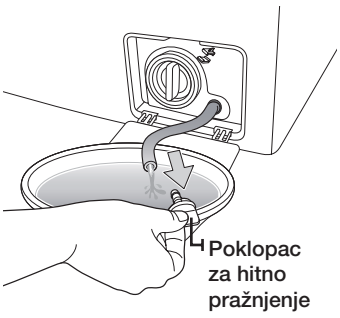

ČIŠĆENJE VANJSKIH DIJELOVA PERILICE

1. Mekom tkaninom i neabrazivnim sredstvom za čišćenje obrišite površinu perilice za rublje, uključujući upravljačku ploču.
2. Površine osušite mekom tkaninom.
3. Perilicu za rublje nemojte polijevati vodom.

ČIŠĆENJE LADICE ZA DETERDŽENT I UDUBLJENJA U LADICI

1. Pritisnite ručicu za otpuštanje s unutarnje strane ladice za deterdžent i izvucite ladicu.
2. Izvadite razdjelnik tekućeg deterdženta iz ladice za deterdžent.

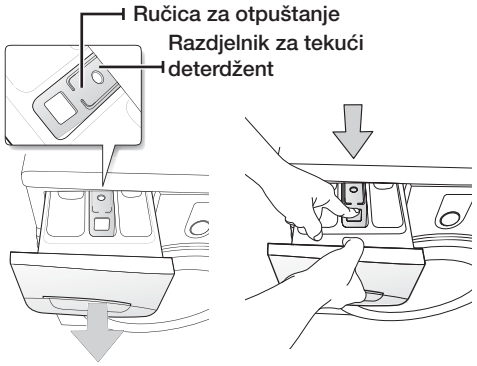

3. Operite sve dijelove tekućom vodom.

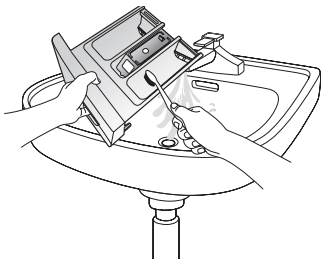

4. Očistite udubljenje u ladici starom četkicom za zube.
5. Ponovno postavite razdjelnik za tekući deterdžent tako da ga čvrsto gurnete u ladicu.
6. Gurnite ladicu na njezino mjesto.
7. Za uklanjanje ostataka deterdženta izvršite ciklus ispiranja bez rublja u bubnju.

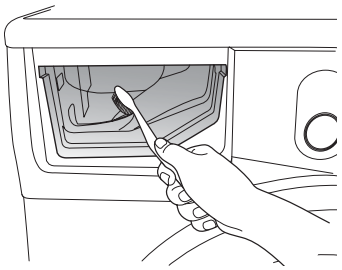

čišćenje i održavanje perilice za rublje

ČIŠĆENJE FILTERA ZA KRUPNE ČESTICE

Čišćenje filtera za krupne čestice preporučujemo 5 do 6 puta godišnje ili kada se pojavi poruka s pogreškom “5E”. (Pogledajte “Pražnjenje perilice za rublje u slučaju nužde” na prethodnoj stranici.)

⚠ OPREZ Prije nego započnete čišćenje filtra, uvjerite se da ste iskopčali mašinu iz struje.

1. Prije svega odstranite preostalu vodu (pogledati “Pražnjenje perilice za rublje u slučaju nužde” na strani 30.)

Ukoliko odvojite filtar prije nego što ste odstranili ostatak vode, preostala voda može iscuriti.

2. Otvorite poklopac filtera pomoću ključa ili kovanice.
3. Odvrnite poklopac za hitno pražnjenje okretanjem ulijevo i pustite da sva vode isteče.
4. Odvrnite poklopac filtera za krupne čestice.

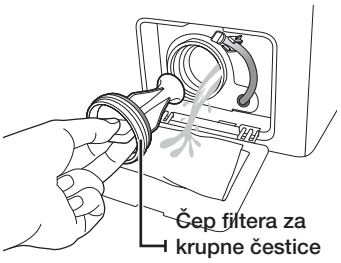

5. Isperite prljavštinu i druge nakupine iz filtera za krupne čestice. Provjerite je li propeler odvodne crpke iza filtera za krupne čestice blokiran.
6. Vratite čep filtera za krupne čestice na mjesto.
7. Vratite poklopac filtera na mjesto.

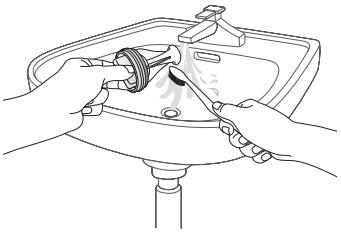

⚠ OPREZ Ne otvarajte poklopac filtra ukoliko stroj još uvijek radi jer vrela voda može isteći.

- Uvjerite se da je nakon čišćenja filtra, poklopac vraćen na mjesto. Ukoliko filtar ostane van stroja, na vašoj perilici može nastati kvar ili curenje vode.
- Nakon čišćenja filtar mora biti u potpunosti sklopljen.

ČIŠĆENJE MREŽASTOG FILTERA CRIJEVA ZA VODU

Mrežasti filter crijeva za vodu valja očistiti barem jednom godišnje ili kada se pojavi poruka s pogreškom "4E":

1. Zatvorite dovod vode za perilicu.
2. Odvijte crijevo sa stražnje strane perilice. Da biste spriječili izlijevanje vode zbog pritiska zraka u crijevu, prekrijte crijevo tkaninom.
3. Pomoću kliješta oprezno izvucite mrežasti filter s kraja cijevi i isperite pod tekućom vodom dok ne bude čist. Također očistite unutarnji i vanjski dio navoja priključka.
4. Gurnite filter natrag na mjesto.
5. Pričvrstite crijevo natrag na perilicu.
6. Provjerite jesu li svi spojevi čvrsti i pustite vodu.

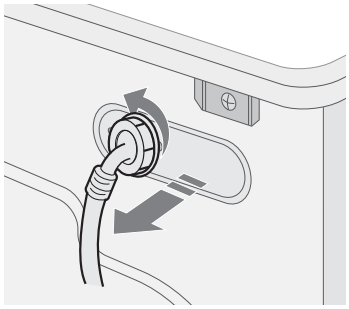

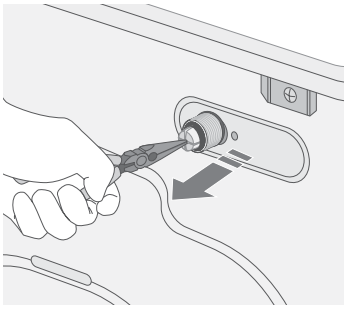

POPRAVAK ZAMRZNUTE PERILICE ZA RUBLJE

Ako temperatura padne ispod točke smrzavanja i perilica se zamrzne:

1. Perilicu za rublje isključite iz struje.
2. Slavinu dovoda prelijte toplom vodom kako biste olabavili crijevo za dovod vode.
3. Skinite crijevo za dovod vode i namočite ga u toploj vodi.
4. Ulijte toplu vodu u bubanj perilice i ostavite je 10 minuta.
5. Crijevo za dovod vode ponovno priključite na slavinu i provjerite rade li dovod i odvod vode kako valja.

POHRANJIVANJE PERILICE ZA RUBLJE

Ako perilicu trebate pohraniti na duže vrijeme, treba isprazniti vodu i isključiti je iz struje. Perilica za rublje može se oštetiti ako ostane vode u crijevima i unutarnjim dijelovima prije pohranjivanja.

1. Odaberite ciklus Quick Wash (Brzo pranje) i dodajte izbjeljivač u odjeljak za izbjeljivač. Neka vaša perilica prođe ciklus bez tereta.
2. Zatvorite dotok vode i iskopčajte crijeva za dotok.
3. Isključite perilicu za rublje iz struje i ostavite vrata perilice otvorena kako bi zrak strujao unutar bubnja.

Ako je perilica bila pohranjena na temperaturama ispod točke smrzavanja, pustite neko vrijeme da bi se preostala voda unutar perilice otopila prije korištenja.

rješavanje problema i informacijske šifre

PROVJERITE OVE TOČKE AKO PERILICA ZA RUBLJE…

PROBLEM	RJEŠENJE
Ne pokreće se	• Provjerite je li perilica uključena u struju. • Provjerite jesu li vrata čvrsto zatvorena. • Provjerite je li slavina na dovodu vode otvorena. • Svakako pritisnite gumb Start/Pause (Pokretanje/zaustavljanje).
Nema vode ili nema dovoljno vode	• Otvorite slavinu do kraja. • Provjerite nije li dovodno crijevo smrznuto. • Izravnajte crijeva za dovod vode. • Očistite filter na crijevu za dovod vode.
Ima ostatke deterdženta u ladici za deterdžent nakon završetka ciklusa pranja	• Provjerite radi li vaša perilica za rublje uz odgovarajući pritisak vode. • Provjerite je li deterdžent dodan u središnji dio ladice za deterdžent.
Vibrira ili je prebučna	• Provjerite stoji li perilica na ravnoj površini. Ako površina nije ravna, ugodite duljinu nožica perilice za rublje kako biste izravnali uređaj. • Provjerite jesu li uklonjeni vijci za prijevoz. • Provjerite ne dodiruje li perilica neki drugi predmet. • Provjerite je li količina rublja ujednačena.
Perilica za rublje ne ispušta vodu i/ili ne centrifugira	• Izravnajte odvodno crijevo. Uklonite svijena crijeva. • Provjerite je li filter za krupne čestice začepljen.
Vrata su se zablokirala ili se neće otvoriti.	• Provjerite kako je sva voda iz bubnja otekla. • Provjerite da li je svjetlo koje ukazuje kako su vrata zatvorena, ugašeno. Svjetlo koje pokazuje kako su vrata zatvorena, ugasiti će se nakon isticanja vode.
Pumpa za odvod stvara čudan zvuk.	• Provjerite dali na pumpi za odvod nije začepljena nakupinama ili prljavštinom. Očistite filtar za krupne čestice kako bi odstranili zvuk.

Ako se problem nastavi pojavljivati, kontaktirajte mjesnu službu za korisnike tvrtke Samsung.

INFORMACIJSKE ŠIFRE

Kada se pojavi kvar na vašoj perilici, možete vidjeti informacijsku šifru na zaslonu. U tom slučaju provjerite ovu tablicu i pokušajte s predloženim rješenjem prije pozivanja službe za korisnike.

SIMBOL ŠIFRE	RJEŠENJE
dE	• Provjerite jesu li vrata čvrsto zatvorena. • Provjerite nije li rublje zapelo u vratima.
4E	• Provjerite je li slavina na dovodu vode otvorena. • Provjerite pritisak vode.
5E	• Očistite filter za krupne čestice. • Provjerite je li odvodno crijevo ispravno montirano.
UE	• Rublje u perilici je neujednačeno. Prerasporedite rublje. Ako je potrebno oprati samo jedan komad odjeće, npr. kućni ogrtač ili traperice, rezultat posljednjeg centrifugiranja može biti nezadovoljavajući i na zaslonu će se prikazati poruka o pogrešci “UE”.
cE/3E	• Nazovite servis.
Sud	• Ovo se događa ukoliko se stvori previše pjene. Također se prikaže kada je pjena odstranjena. Kada je uklanjanje pjene završeno, pranje se normalno nastavlja. (Ovo je jedna od uobičajenih operacija. To je upozorenje za spriječavanje neopaženih grešaka.)
Uc	• Ukoliko je snabdijevanje električnom energijom nestabilno, pranje rublja će biti zaustavljeno kako bi se spriječili kvarovi električnih dijelova stroja. • Kada se snabdijevanje električnom energijom ustabili, proces pranja rublja se automatski nastavlja.

Za sve kodove koji nisu gore navedeni ili ako predloženo rješenje ne rješava problem, nazovite službu za korisnike tvrtke Samsung ili mjesnog distributera Samsung proizvoda.

Baždarenje perilice za rublje

NAČIN BAŽDARENJA

Perilica rublja Samsung automatski određuje težinu rublja. Za točnije određivanje težine nakon postavljanja pokrenite način rada za baždarenje. Način rada za baždarenje sastoji se od koraka u nastavku.

1. Izvadite rublje i sav ostali sadržaj iz perilice za rublje i isključite je.
2. Istovremeno pritisnite gumbe **Temp (Temperatura)** i **Delay End (Odgoda završetka pranja)** i zatim pritisnite gumb za **uključivanje**. Uređaj će se uključiti.
3. Pritisnite gumb **Start** kako biste aktivirali “način baždarenja”.
4. Bubanj će se okretati udesno i ulijevo približno 3 minute.
5. Nakon dovršetka “načina baždarenja”, na zaslonu će se prikazati “End(En)” (Kraj) i uređaj će se automatski isključiti. Perilica za rublje spremna je za korištenje.

tablica ciklusa

TABLICA CIKLUSA

(● odabire korisnik)

PROGRAM	Maksimalno punjenje (kg)		Deterdžent			Maksimalna Temperatura (°C)	Brzina centrifuge (MAKSIMALNO) o/min	
	WF1702 WF1700	WF1602 WF1600	Predpranje	pranje	Omekšivač		WF1702 WF1602	WF1700 WF1600
Cotton (Pamuk)	7,0	6,0	●	da	●	95	1200	1000
Synthetics (Sintetika)	2,5	2,5	●	da	●	60	1200	1000
Denim (Traper)	3,0	3,0	●	da	●	60	800	800
Bedding (Posteljina)	2,0	2,0	●	da	●	40	800	800
Dark Garment (Tamna odjeća)	3,0	3,0	●	da	●	40	1200	1000
Daily Wash(Dnevno pranje)	2,0	2,0	●	da	●	60	1200	1000
Super Eco Wash (Super ekološko pranje)	3,0	3,0	-	da	●	40	1200	1000
Outdoor Care (Njega odjeće za rekreaciju)	2,0	2,0	-	da	●	40	1200	1000
Baby Care(Njega dječje odjeće)	3,0	2,5	●	da	●	95	1200	1000
Wool (Vuna)	2,0	1,5	-	da	●	40	800	800
Hand Wash (Ručno pranje)	2,0	1,5	-	da	●	40	400	400

PROGRAM	Eco Bubble	Quick Wash (Brzo pranje)	Delay end (Odgodu završetka pranja)	Intenzivno	Namakanje	Olakšano glačanje
Cotton (Pamuk)	●	●	●	●	●	●
Synthetics (Sintetika)	●	-	●	●	●	●
Denim (Traper)	●	-	●	●	●	●
Bedding (Posteljina)	●	-	●	●	●	●
Dark Garment (Tamna odjeća)	●	-	●	●	-	●
Daily Wash(Dnevno pranje)	●	-	●	-	●	●
Super Eco Wash (Super ekološko pranje)	●	-	●	●	-	●
Outdoor Care (Njega odjeće za rekreaciju)	●	-	●	-	-	-
Baby Care(Njega dječje odjeće)	●	-	●	●	●	●
Wool (Vuna)	●	-	●	-	-	-
Hand Wash (Ručno pranje)	●	-	●	-	-	-

1. Ciklus s predpranjem traje oko 15 minuta duže.
2. Podaci o trajanju ciklusa izmjereni su u uvjetima koje propisuje Standard IEC 60456 / EN 60456. Pokrenite način rada za baždarenje nakon postavljanja (pogledajte stranicu 35).
3. Trajanje ciklusa pranja u pojedinačnim kućanstvima se može razlikovati od vrijednosti u ovoj tablici zbog varijacija u pritisku i temperaturi vode te količini i vrsti rublja.
4. Kod odabira funkcije Intensive Wash (Intenzivno pranje), trajanje ciklusa povećava se za svaki ciklus pranja.

dodatak

TABLICA ODRŽAVANJA TKANINA

Sljedeći simboli daju upute za njegu tkanine. Etikete za njegu uključuju četiri simbola prema ovom redoslijedu: pranje, izbjeljivanje, sušenje i glačanje te kemijsko čišćenje po potrebi.
Korištenje simbola osigurava dosljednost kod proizvođača tkanine domaćih i uvezenih predmeta. Slijedite upute na etiketi kako biste produljili vijek trajanja tkanine i smanjili probleme kod pranja.

	Otporni materijal		Može se glačati na maks. 100 °C
	Osjetljiva tkanina		Ne smije se glačati
	Može se prati na 95 °C		Može se kemijski čistiti bilo kojim otapalom
	Može se prati na 60 °C		Kemijsko čišćenje samo perkloratom, tekućinom za upaljače, čistim alkoholom ili R113
	Može se prati na 40 °C		Kemijsko čišćenje samo kerozinom, čistim alkoholom ili R113
	Može se prati na 30 °C		Ne smije se kemijski čistiti
	Može se prati ručno		Sušiti na ravnoj površini
	Samo kemijsko čišćenje		Može se sušiti vješanjem
	Može se izbjeljivati u hladnoj vodi		Sušiti na vješalici
	Ne smije se izbjeljivati		Sušenje u sušilici, normalna temperatura
	Može se glačati na maks. 200 °C		Sušenje u sušilici, smanjena temperatura
	Može se glačati na maks. 150 °C		Ne smije se sušiti u sušilici

ZAŠTITA OKOLIŠA

- Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati. Ako odlučite baciti ovaj uređaj, učinite to u skladu s lokalnim odredbama o odlaganju otpada. Odrežite kabel tako da se uređaj ne može priključiti na izvor napajanja. Uklonite vrata tako da životinje ili mala djeca ne mogu ostati zarobljeni unutar uređaja.
- Nemojte prekoračivati količine deterdženta preporučene u uputama proizvođača deterdženta.
- Proizvode za uklanjanje mrlja i izbjeljivače koristite prije ciklusa pranja samo kad je apsolutno nužno.
- Štedite vodu i električnu energiju pranjem samo potpuno napunjenim bubnjem (točna količina ovisi o programu koji koristite).

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovaj uređaj je sukladan s europskim standardima sigurnosti, EC direktivom 93/68 i EN standardom 60335.

dodatak

SPECIFIKACIJE

VRSTA			PERILICA S PREDNJIM PUNJENJEM	
DIMENZIJE			WF1702/WF1700	
			Š600mm X D550mm X V850mm	
PRITISAK VODE			50 kPa ~ 800 kPa	
VOLUMEN VODE			56 ℓ	
NETO TEŽINA			WF1702/WF1700	
			60 kg	
KAPACITET PRANJA I CENTRIFUGIRANJA			7,0 kg	
POTROŠNJA ENERGIJE	MODEL		WF1702/WF1700	
	PRANJE		220 V	150 W
	PRANJE I GRIJANJE		240 V	150 W
	CENTRIFUGA	MODEL	220 V	2000 W
		230V	240 V	2400 W
	PUMPANJE		34 W	
TEŽINA PAKIRANJA	MODEL		WF1702/WF1700	
	PAPIR		1,0 kg	
	PLASTIKA		1,0 kg	
BRZINA CENTRIFUGE	MODEL		WF1702	WF1700
	o/min		1200	1000

Izgled i karakteristike proizvoda podložni su izmjenama bez prethodne obavijesti u svrhu poboljšanja proizvoda.

SPECIFIKACIJE

VRSTA			PERILICA S PREDNJIM PUNJENJEM	
DIMENZIJE			WF1602/WF1600	
			Š600mm X D450mm X V850mm	
PRITISAK VODE			50 kPa ~ 800 kPa	
VOLUMEN VODE			48 ℓ	
NETO TEŽINA			WF1602/WF1600	
			56 kg	
KAPACITET PRANJA I CENTRIFUGIRANJA			6,0 kg	
POTROŠNJA ENERGIJE	MODEL		WF1602/WF1600	
	PRANJE		220 V	150 W
	PRANJE I GRIJANJE		240 V	150 W
	CENTRIFUGA	MODEL	220 V	2000 W
		230V	240 V	2400 W
	PUMPANJE		34 W	
TEŽINA PAKIRANJA	MODEL		WF1602/WF1600	
	PAPIR		1,0 kg	
	PLASTIKA		1,0 kg	
BRZINA CENTRIFUGE	MODEL		WF1602	WF1600
	o/min		1200	1000

Izgled i karakteristike proizvoda podložni su izmjenama bez prethodne obavijesti u svrhu poboljšanja proizvoda.

LIST PERILICA ZA RUBLJE ZA KUĆNU UPORABU (EU SAMO)

U skladu s odredbom (EU) br. 1061/2010

Samsung				
Naziv modela			WF1702	WF1700
Kapacitet	kg		7	
Energetska učinkovitost				
A + + + (najveća učinkovitost) do D (najmanja učinkovitost)			A++	A++
Potrošnja energije				
Godišnja potrošnja energije (AE_C) [1]	kWh/god.		190	190
Potrošnja energije (E_t.60) u programu 'Cotton 60 °C' (Pamuk, 60 °C) uz puno opterećenje	kWh		1,05	1,05
Potrošnja energije (E_t.60.1/2) u programu 'Cotton 60 °C' (Pamuk, 60 °C) uz djelomično opterećenje	kWh		0,81	0,81
Potrošnja energije (E_t.40.1/2) u programu 'Cotton 40 °C' (Pamuk, 40 °C) uz djelomično opterećenje	kWh		0,57	0,57
Potrošnja energije kad je perilica isključena (P_o)	W		0,45	0,45
Potrošnja energije neposredno nakon dovršetka programa pranja (P_l)	W		5	5
Godišnja potrošnja vode (AW_c) [2]	L/god.		10010	10010
Klasa učinkovitosti centrifuge [3]				
A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)			B	C
Maksimalna brzina centrifuge	o/min		1200	1000
Preostala vlaga	%		53	62
Programi na koje se odnose informacije s oznake i informacije iz lista			Cotton (Pamuk) 60 °C i 40 °C + Intensive (Intenzivno) + Eco Bubble [4]	
Trajanje standardnog programa				
'Cotton 60 °C' (Pamuk, 60 °C) uz puno opterećenje	min		200	200
'Cotton 60 °C' (Pamuk, 60 °C) uz djelomično opterećenje	min		123	123
'Cotton 40 °C' (Pamuk, 40 °C) uz djelomično opterećenje	min		118	118
Vrijeme u odnosu na težinu, uključeno	min		2	2
Prijenos buke zrakom				
Pranje	dB (A) re 1 pW		61	61
Centrifugiranje	dB (A) re 1 pW		77	74
Dimenzije				
Dimenzije uređaja	Visina	mm	850	
	Širina	mm	600	
	Dubina [5]	mm	550	
Neto težina	kg		60	
Bruto težina	kg		62	
Težina pakiranja	kg		2	
Tlak vode	kPa		50-800	
Priključivanje na struju				
Napon	V		220-240	
Potrošnja struje	W		2000-2400	
Frekvencija	Hz		50	
Naziv dobavljača			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Vrijednost godišnje potrošnje energije temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja s programima za pamuk pri 60 °C i 40 °C uz punu i djelomično napunjenu perilicu te na potrošnji kada je perilica isključena i ostavljena uključena. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja uređaja.
2. Vrijednost godišnje potrošnje vode temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja s programima za pamuk pri 60 °C i 40 °C uz punu i djelomično napunjenu perilicu te na potrošnji kada je perilica isključena i ostavljena uključenom. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu korištenja uređaja.

3. Sušenje centrifugom vrlo je važno ako za sušenje odjeće koristite sušilicu za rublje.
   Za sušenje rublja utroši se mnogo više električne energije nego za pranje.
   Pranjem uz snažnu centrifugu uštedjet ćete energiju u usporedbi sa sušenjem iste robe u sušilici za rublje.
4. Programi “standard cotton 60 °C” (Standardno - pamuk 60 ˚C) i “standard cotton 40 °C” (Standardno - pamuk 60˚C), koji se mogu odabrati dodavanjem opcije Intensive (Intenzivno) programu “cotton 60 °C” (Pamuk 60˚C) i “cotton 40 °C” (Pamuk 40 ˚C), prikladni su za pranje normalno zaprljanog rublja i najučinkovitiji su za tu vrstu rublja (po pitanju potrošnje vode i energije).
   Funkcija ‘Eco Bubble’ uvijek se aktivira u programima ‘Cotton 60 °C’ (Pamuk, 60 °C) i ‘Cotton 40 °C’ (Pamuk, 40 °C).
   Pokrenite način rada za baždarenje nakon postavljanja (pogledajte stranicu 35).
   U tim se programima stvarna temperatura vode može razlikovati od deklarirane.
5. U dimenzije dubine nije uračunata udaljenost od zida do uređaja.

LIST PERILICA ZA RUBLJE ZA KUĆNU UPORABU (EU SAMO)

U skladu s odredbom (EU) br. 1061/2010

Samsung				
Naziv modela			WF1602	WF1600
Kapacitet	kg		6	
Energetska učinkovitost				
A + + + (najveća učinkovitost) do D (najmanja učinkovitost)			A++	A++
Potrošnja energije				
Godišnja potrošnja energije (AE_C) [1]	kWh/god.		170	170
Potrošnja energije (E_t.60) u programu 'Cotton 60 °C' (Pamuk, 60 °C) uz puno opterećenje	kWh		0,87	0,87
Potrošnja energije (E_t.60.1/2) u programu 'Cotton 60 °C' (Pamuk, 60 °C) uz djelomično opterećenje	kWh		0,73	0,73
Potrošnja energije (E_t.40.1/2) u programu 'Cotton 40 °C' (Pamuk, 40 °C) uz djelomično opterećenje	kWh		0,61	0,61
Potrošnja energije kad je perilica isključena (P_o)	W		0,45	0,45
Potrošnja energije neposredno nakon dovršetka programa pranja (P_l)	W		5	5
Godišnja potrošnja vode (AW_c) [2]	L/god.		8580	8580
Klasa učinkovitosti centrifuge [3]				
A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)			B	C
Maksimalna brzina centrifuge	o/min		1200	1000
Preostala vlaga	%		53	62
Programi na koje se odnose informacije s oznake i informacije iz lista			Cotton (Pamuk) 60 °C i 40 °C + Intensive (Intenzivno) + Eco Bubble [4]	
Trajanje standardnog programa				
'Cotton 60 °C' (Pamuk, 60 °C) uz puno opterećenje	min		220	220
'Cotton 60 °C' (Pamuk, 60 °C) uz djelomično opterećenje	min		123	123
'Cotton 40 °C' (Pamuk, 40 °C) uz djelomično opterećenje	min		118	118
Vrijeme u odnosu na težinu, uključeno	min		2	2
Prijenos buke zrakom				
Pranje	dB (A) re 1 pW		59	59
Centrifugiranje	dB (A) re 1 pW		77	74
Dimenzije				
Dimenzije uređaja	Visina	mm	850	
	Širina	mm	600	
	Dubina [5]	mm	450	
Neto težina	kg		56	
Bruto težina	kg		58	
Težina pakiranja	kg		2	
Tlak vode	kPa		50-800	
Priključivanje na struju				
Napon	V		220-240	
Potrošnja struje	W		2000-2400	
Frekvencija	Hz		50	
Naziv dobavljača			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Vrijednost godišnje potrošnje energije temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja s programima za pamuk pri 60 °C i 40 °C uz punu i djelomično napunjenu perilicu te na potrošnji kada je perilica isključena i ostavljena uključena. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja uređaja.
2. Vrijednost godišnje potrošnje vode temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja s programima za pamuk pri 60 °C i 40 °C uz punu i djelomično napunjenu perilicu te na potrošnji kada je perilica isključena i ostavljena uključenom. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu korištenja uređaja.

3. Sušenje centrifugom vrlo je važno ako za sušenje odjeće koristite sušilicu za rublje.
   Za sušenje rublja utroši se mnogo više električne energije nego za pranje.
   Pranjem uz snažnu centrifugu uštedjet ćete energiju u usporedbi sa sušenjem iste robe u sušilici za rublje.
4. Programi “standard cotton 60 °C” (Standardno - pamuk 60 ˚C) i “standard cotton 40 °C” (Standardno - pamuk 60˚C), koji se mogu odabrati dodavanjem opcije Intensive (Intenzivno) programu “cotton 60 °C” (Pamuk 60˚C) i “cotton 40 °C” (Pamuk 40 ˚C), prikladni su za pranje normalno zaprljanog rublja i najučinkovitiji su za tu vrstu rublja (po pitanju potrošnje vode i energije).
   Funkcija ‘Eco Bubble’ uvijek se aktivira u programima ‘Cotton 60 °C’ (Pamuk, 60 °C) i ‘Cotton 40 °C’ (Pamuk, 40 °C).
   Pokrenite način rada za baždarenje nakon postavljanja (pogledajte stranicu 35).
   U tim se programima stvarna temperatura vode može razlikovati od deklarirane.
5. U dimenzije dubine nije uračunata udaljenost od zida do uređaja.

Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o proizvodima tvrtke Samsung, obratite se službi za podršku korisnicima tvrtke SAMSUNG.